Acceess PE 3.0

BOSCH

fr Installation Manual

Table des matières

1	**Présentation du système**	**5**
1.1	Restrictions et options	6
1.2	Installation sur un seul ordinateur	8
1.3	Installation sur plusieurs ordinateurs	9
1.4	Configuration système requise	10
2	**Généralités**	**12**
2.1	Introduction	12
2.2	Connexion utilisateur	15
2.3	Menu et barre d'outils	19
2.4	Paramètres système généraux	24
2.5	Disposition de la boîte de dialogue principale	29
2.6	Menu et barre d'outils	31
2.7	Disposition de la boîte de dialogue principale	35
2.8	Menu et barres d'outils	36
2.9	Configuration d'inscription	38
2.9.1	Inscription des lecteurs connectés via AMC	41
3	**Installation**	**46**
3.1	Configuration minimale	47
3.2	Lancement de l'installation	48
3.3	Sélection de la langue et préparation	48
3.4	Contrat de licence	51
3.5	Informations sur le client	52
3.6	Choix du type d'installation.	53
3.6.1	Saisie du serveur pour les installations client	55
3.7	Choix du répertoire d'installation	55
3.8	Choix des composants	58
3.8.1	Installation client	60
3.9	Sélection des langues prises en charge	61
3.10	Langue de configuration par défaut (serveur uniquement)	62
3.11	Confirmation des choix	64
3.12	État de l'installation	65
3.13	Installation terminée	66

4	**Utilisation du produit**	**67**
4.1	Activation des licences	67
4.1.1	Présentation des licences et de leur contenu	68
4.1.2	Activation des licences	71
4.2	Configuration des droits d'accès au serveur	74
4.3	Modification de l'arrière-plan	75
4.4	Paramètres de langue	76
4.5	Configuration du système en fonction de vos besoins	79
4.6	Visionneur de plan et gestion des alarmes	80
4.6.1	Configuration d'un plan	82
4.6.2	Ajout d'un périphérique à un plan	85
4.7	Intégration d'X-Protect	88
5	**Désinstallation - Réinstallation**	**90**
5.1	Désinstallation	90
5.1.1	Logiciel Windows	91
5.1.2	Initialisation	93
5.1.3	Confirmation de la désinstallation	93
5.1.4	Fermez tous les programmes	93
5.1.5	Exécution d'une exportation	95
5.1.6	Refus de l'exportation	96
5.1.7	DbiTool	96
5.1.8	État de l'installation	98
5.1.9	Finalisation et redémarrage	99
5.2	Modification du logiciel	101
5.3	Réinstallation/Mise à jour	103
5.3.1	Importer	104
5.3.2	DbiTool	106
5.3.3	Vérifiez la configuration	106
5.3.4	Installation terminée	107
6	**Droits de l'utilisateur**	**108**
6.1	Droits de l'utilisateur	108
6.2	Paramétrer les droits d'accès des utilisateurs	113
6.3	Transfert d'utilisateur et sécurité du poste de travail	114

1 Présentation du système

Le système Access Professional Edition (ci-après « **Access PE** ») se compose de quatre modules

– Service LAC : un processus qui communique en continu avec les LAC (contrôleurs d'accès locaux – ci-après « contrôleurs »). Les contrôleurs d'accès modulaire AMC (Access Modular Controllers) sont utilisés comme des contrôleurs.
– Configurateur
– Gestion du personnel
– Visionneur de journal

Ces quatre modules peuvent être divisés en modules serveur et client.

Le service LAC doit rester en contact permanent avec les contrôleurs pour plusieurs raisons : premièrement parce qu'il reçoit en continu des messages de leur part concernant les déplacements, la présence et l'absence des détenteurs de carte ; deuxièmement parce qu'il transmet aux contrôleurs les modifications apportées aux données, par exemple, l'attribution de nouvelles cartes ; et dernièrement parce qu'il effectue des vérifications de méta-niveau (vérifications des séquences d'accès, vérifications anti-retour, surveillance aléatoire).

Le Configurateur doit également être exécuté sur le serveur. Il peut toutefois être installé sur des postes de travail clients et commandé depuis ces postes.

Les modules Gestion du personnel et Visionneur de journal font partie du composant Client et peuvent également être exécutés sur le serveur ou sur un autre PC disposant d'une connexion réseau avec le serveur.

Les contrôleurs suivants peuvent être utilisés :

– AMC2 4W (doté de quatre interfaces lecteur Wiegand) - Possibilité d'extension avec un AMC2 4W-EXT
– AMC2 4R4 (doté de quatre interfaces lecteur RS485)

1.1 Restrictions et options

Vous pouvez utiliser Access PE sur des systèmes n'excédant pas les seuils suivants pour les composants connectables et le volume de données maîtrisable :

- 10 000 cartes maximum
- Jusqu'à trois cartes par personne
- Longueur du PIN : 4 à 8 caractères (configurable)
- Types de PIN :
  - PIN de vérification
  - PIN d'identification
  - PIN d'armement
  - PIN de la porte
- Options d'accès :
  - Avec carte uniquement
  - Avec PIN uniquement
  - PIN ou carte
- 255 modèles horaires maximum
- 255 autorisations d'accès maximum
- 255 autorisations zones/heures maximum
- 255 groupes d'autorisation maximum
- 16 postes de travail maximum
- 128 lecteurs maximum
- Une carte d'extension E/S (AMC2 8I-8O-EXT, AMC2 16I-16O-EXT ou AMC2 16I-EXT) maximum par contrôleur
- Les restrictions suivantes s'appliquent à chaque type de contrôleur :

Controller Lecteurs/Entrées	AMC2 4W	AMC2 4W avec AMC2 4W-EXT	AMC2 4R4
Nombre maximum de lecteurs par AMC	4	8	8
Nombre maximum de lecteurs par interface/bus	1	1	8

Tableau 1.1: Limites du système – Lecteurs et entrées

Système vidéo – Restrictions et options

- Maximum 128 caméras
- Jusqu'à 5 caméras par entrée
  - 1 caméra d'identification
  - 2 caméras de surveillance à l'arrière
  - 2 caméras de surveillance à l'avant
  - Vous pouvez configurer l'une de ces caméras en tant que caméra d'alarme et de journal.

Système de verrouillage hors ligne (OLS) – Restrictions et options

- Maximum 1 024 portes
- Le nombre d'entrées et de groupes d'autorisation compris dans les autorisations dépend de la longueur du jeu de données pouvant être écrit sur les cartes.
- 15 modèles horaires maximum
- Jusqu'à 4 périodes par modèle horaire
- 10 jours spéciaux/congés maximum (à partir du système en ligne)

1.2 Installation sur un seul ordinateur

La figure suivante représente un système Access PE complet installé sur un seul ordinateur. Les contrôleurs peuvent être connectés via une interface série. Si un lecteur de boîte de dialogue est utilisé, celui-ci est alors également connecté via une interface série.

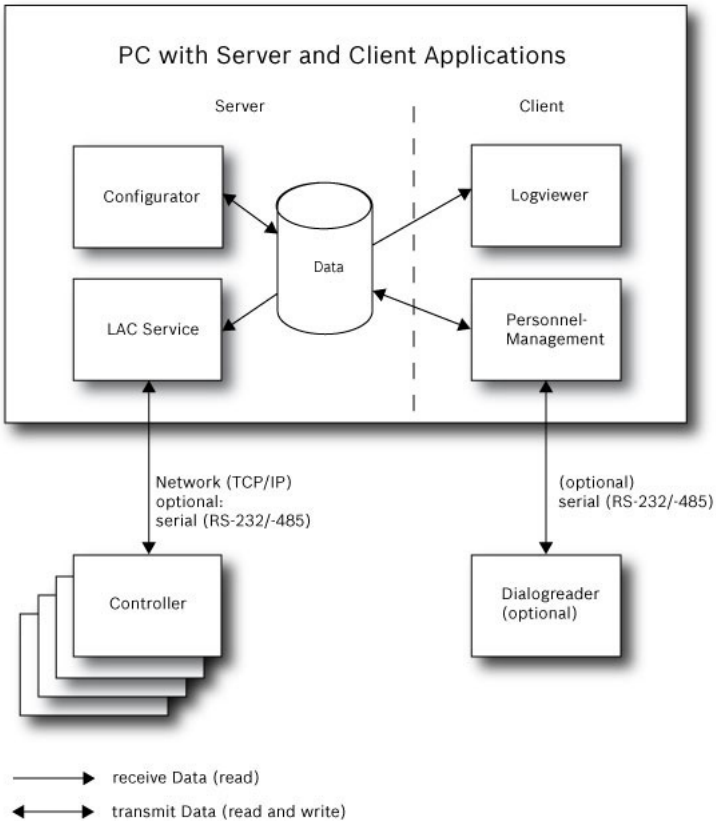

Figure 1.1: Présentation du système – Configuration sur un seul ordinateur

1.3 Installation sur plusieurs ordinateurs

La figure suivante représente un système Access PE réparti sur 2 ordinateurs. Ce type d'installation est particulièrement avantageux lorsque le serveur auquel sont connectés les contrôleurs se trouve dans une salle informatique verrouillée, mais que les données du personnel sont gérées, par exemple, par le département du personnel situé à un autre endroit.
Le client d'Access PE peut être installé sur 16 ordinateurs maximum qui accèdent aux données communes sur le serveur via le réseau.
Les postes de travail clients peuvent être configurés pour utiliser deux moniteurs. Les positions des fenêtres gérées par le système d'exploitation garantissent aux opérateurs de travailler dans un environnement qui leur est familier quelle que soit la session ouverte.

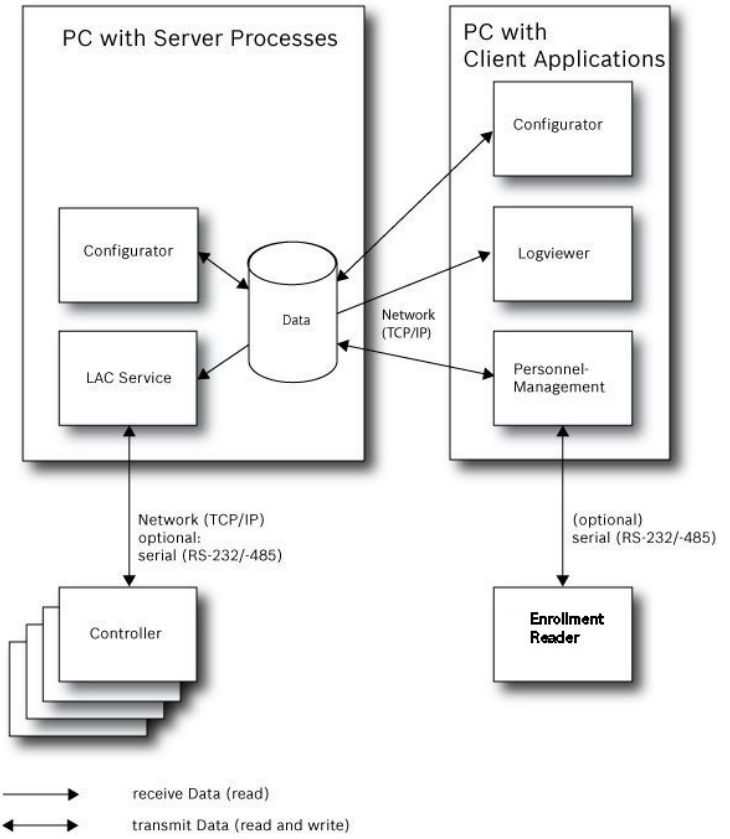

Figure 1.2: Présentation du système – Système réparti

1.4 Configuration système requise

L'installation d'Access PE requiert les éléments suivants :

Systèmes d'exploitation (au choix) :

- Windows XP SP2 Professional
- Windows XP SP3 Professional
- Windows 2008 Server
- Windows 7

Autres logiciels :

- La plate-forme **.NET Framework 4.0** est requise pour pouvoir exécuter l'application AmcIpConfig fournie (et le kit de développement logiciel vidéo Bosch).
- Vous devez installer les applications **Crystal Reports** pour pouvoir créer et afficher des listes et des rapports.

Des installations distinctes sont disponibles sur le CD d'installation.

Configuration matérielle

Le client et le serveur requièrent un PC Windows standard avec :

- Processeur 4 GHz
- Au moins 4 Go de mémoire RAM
- 20 Go d'espace disque disponible (serveur)
- 1 Go d'espace disque disponible (client)
- Carte réseau Ethernet 100 Mbit (PCI)
- Adaptateur graphique avec résolution 1 024 x 768 et 32 000 couleurs
- Support de résolution :
  - 1 024 par 768
  - 1 280 par 1 024
  - 2 048 par 768
  - 2 560 par 1 024
- Unité CD/DVD-ROM
- Option d'extension E/S
- Clavier et souris USB

Remarque!

Microsoft Windows XP Professional est requis pour toutes les intégrations vidéo.

Veuillez consulter la documentation des périphériques choisis et vérifier que vous pouvez utiliser un système d'exploitation pris en charge à la fois par le logiciel et les périphériques.

2 Généralités

2.1 Introduction

Access PE est un système de contrôle d'accès conçu pour offrir les normes de sécurité et de souplesse les plus élevées aux PME.

Access PE doit sa stabilité et son extensibilité à son architecture à trois niveaux : le niveau supérieur correspond au niveau d'administration et à ses services de contrôle. Toutes les tâches d'administration sont effectuées à ce niveau, telles que l'enregistrement de nouvelles cartes et l'affectation des droits d'accès, par exemple.

Le deuxième niveau se compose de contrôleurs d'accès locaux (LAC) qui gèrent chaque groupe de portes ou d'entrées. Un LAC est capable de prendre des décisions relatives au contrôle d'accès de manière indépendante, et ce même lorsque le système est hors ligne. Les LAC sont chargés de contrôler les entrées, de gérer les heures d'ouverture des portes ou de demander la saisie de codes PIN à des points d'accès sensibles.

Le troisième niveau se compose de lecteurs de carte qui, comme les contrôleurs, sont les mêmes pour tous les contrôles d'accès BOSCH. Ils offrent non seulement un niveau de sécurité élevé permanent, mais permettent également de facilement mettre à jour ou étendre le système, assurant ainsi la pérennité de vos investissements.

La version multi-utilisateur d'Access PE permet de contrôler le système depuis plusieurs postes de travail. Les niveaux personnalisables des droits de l'utilisateur permettent de réguler l'accès et garantissent la sécurité. Il est ainsi possible de gérer les données des cartes depuis un poste de travail tout en vérifiant la présence d'un employé dans le bâtiment à partir d'un autre poste.

Access PE offre une configuration exceptionnellement souple pour les droits d'accès, les modèles horaires et les paramètres des entrées. La liste ci-après fournit un aperçu des caractéristiques les plus importantes de ce logiciel :

Attribution rapide et aisée des cartes

Des cartes (jusqu'à trois) peuvent être attribuées aux personnes manuellement ou par le biais d'un lecteur de boîte de dialogue connecté à un PC via une connexion en série. Une seule carte peut être active à la fois pour une personne. Lors de la mise à jour d'une carte, l'ancienne carte est automatiquement écrasée et mise hors service, ce qui permet d'empêcher tout accès avec d'anciennes cartes même si les opérateurs ont oublié ou n'ont pas été en mesure de les annuler.

Droits d'accès (y compris les privilèges de groupe)

Toute personne peut hériter de privilèges de groupe tout en se voyant accorder des droits individuels. Les privilèges peuvent être restreints en fonction de la zone et de l'heure avec un degré de précision d'une minute. Les privilèges de groupe peuvent servir à accorder ou à restreindre les droits d'accès pour un ou tous les détenteurs de carte simultanément. Les privilèges de groupe peuvent être configurés en fonction de modèles horaires, ce qui a pour effet de restreindre l'accès à certaines heures de la journée.

Suivi de l'accès

La définition de zones permet de suivre et de mettre en vigueur une séquence d'accès adaptée. Même sans surveillance, cette configuration permet d'afficher l'endroit où se trouve un détenteur de carte.

Anti-Passback

Lors de la lecture d'une carte, celle-ci peut être bloquée pendant une période déterminée de manière à empêcher une nouvelle entrée par le même point d'accès. Il est ainsi possible d'empêcher un « retour », c'est-à-dire lorsque l'utilisateur remet sa carte à quelqu'un par-dessus une barrière afin d'accorder l'accès à une personne non autorisée.

Annulation automatique des cartes après expiration
Il est fréquent que les visiteurs et le personnel temporaire aient besoin d'un accès seulement pour une période limitée.
Les cartes peuvent être enregistrées pour une période de temps donnée de manière à ce que leur validité expire automatiquement une fois cette période écoulée.

Modèles horaires et modèles Jour
Des modèles horaires spécifiques peuvent être attribués à un détenteur de carte, régulant ainsi les heures auxquelles cette personne dispose d'un accès. Ils peuvent être définis de manière souple à l'aide de modèles Jour qui déterminent la façon dont des jours de la semaine, des week-ends, des congés et des jours spéciaux particuliers diffèrent des journées de travail ordinaires.

Identification par code PIN
Au lieu d'utiliser une carte, une personne peut saisir un code PIN spécial pour entrer.

Vérification par code PIN
Les zones particulièrement sensibles peuvent être programmées pour demander la saisie de codes PIN supplémentaires. Cette protection peut elle aussi être configurée en fonction de modèles horaires de manière à ce qu'un code PIN soit uniquement demandé, par exemple, pour accorder l'accès pendant des congés ou en dehors des heures de travail définies.

Souplesse de la gestion des portes
La souplesse du paramétrage des modèles de portes individuelles vous permet de bénéficier d'un équilibre optimal entre sécurité et confort. La période de « réglage » ou de suppression de l'alarme peut être configurée individuellement pour déterminer la durée pendant laquelle une porte peut rester ouverte. En conjonction avec un système d'alarme, le point d'accès peut ensuite être facultativement verrouillé.

Déverrouillage de porte périodique

Afin de faciliter l'accès, les alarmes de porte peuvent être réglées pour déverrouiller les portes pendant des périodes déterminées. Les périodes de déverrouillage des portes peuvent être définies manuellement ou automatiquement via un modèle horaire.

Heure & présence

Les points d'accès peuvent être paramétrés pour enregistrer les entrées et les sorties dans le but de contrôler les heures de présence.

Conception de cartes

Le module complémentaire **Personnalisation de carte (Card Personalization** - CP) est entièrement intégré dans le système de contrôle d'accès pour permettre à l'opérateur de créer des cartes sans avoir à basculer entre plusieurs applications.

Affectation de photos

Si le module complémentaire **Personnalisation de carte (Card Personalization** - CP) n'est pas activé, l'identification photographique peut néanmoins être importée et associée aux détenteurs de carte.

Système de verrouillage hors ligne

Les zones qui, pour une raison quelconque, ne sont pas couvertes par le système de contrôle d'accès haute disponibilité peuvent néanmoins être verrouillées hors ligne.

Gestion des périphériques vidéo

Les entrées peuvent être équipées de caméras supplémentaires destinées à identifier et à suivre les déplacements des personnes qui les utilisent.

2.2 Connexion utilisateur

– Lancez les applications utilisateur en cliquant sur les icônes présentes sur le bureau :

Gestion du personnel

Configurateur

Visionneur de journal

Plan et gestion des alarmes

Vérification vidéo

ou sélectionnez les outils en cliquant sur **Démarrer > Tous les programmes > Access Professional Edition**

- Lancez l'application **Map & Alarm Management** en cliquant sur l'icône présente sur le bureau ou en cliquant sur **Démarrer > Tous les programmes > Access Professional Edition > Map & Alarm Management (Plan et gestion des alarmes)**.
- Lancez l'application **Video Verification** en cliquant sur l'icône présente sur le bureau ou en cliquant sur **Démarrer > Tous les programmes > Access Professional Edition > Video Verification (Vérification vidéo)**.

- Lancez l'application **Configurator** en cliquant sur l'icône présente sur le bureau ou en cliquant sur **Démarrer > Tous les programmes > Access Professional Edition > Configurator (Configurateur)**.

- Lancez l'application **Logviewer** en cliquant sur l'icône présente sur le bureau ou en cliquant sur **Démarrer > Tous les programmes > Access Professional Edition > Logviewer (Visionneur de journal)**.

- Lancez l'application **Personnel Management** en cliquant sur l'icône présente sur le bureau ou en cliquant sur **Démarrer > Tous les programmes > Access Professional Edition > Personnel Management (Gestion du personnel)**.

Les applications du système sont protégées contre les utilisations non autorisées. Une connexion à l'aide d'un **nom d'utilisateur** et d'un **mot de passe** valides est requise pour appeler les sous-systèmes opérant avec des boîtes de dialogue.

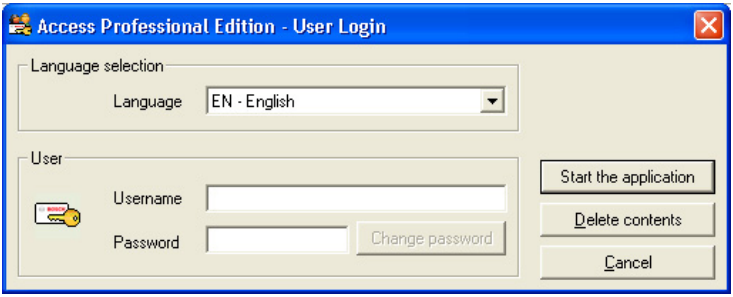

La liste déroulante supérieure peut être utilisée pour sélectionner la **langue** d'interaction souhaitée. La langue sélectionnée par défaut est celle utilisée lors de l'installation de l'application. Lorsqu'un autre utilisateur se connecte sans redémarrer l'application, la langue utilisée par l'utilisateur précédent est conservée. C'est pour cette raison qu'une boîte de dialogue peut apparaître dans une langue autre que la langue souhaitée. Pour éviter cette situation, connectez-vous de nouveau à Access PE.
Les applications d'Access PE peuvent être exécutées dans les langues suivantes :

- Anglais
- Allemand
- Russe
- Polonais
- Chinois (RPC)
- Néerlandais
- Espagnol
- Portugais (Brésil)

Remarque!
Toutes les fonctionnalités (telles que les noms des périphériques, les étiquettes, les modèles et combinaisons de droits de l'utilisateur) s'affichent dans la langue dans laquelle elles ont été saisies. De la même manière, les boutons et étiquettes contrôlés par le système d'exploitation peuvent apparaître dans la langue du système d'exploitation.

Si une combinaison nom d'utilisateur/mot de passe valide est saisie, le bouton **Modifier le mot de passe** apparaît. Vous pouvez cliquer sur ce bouton pour ouvrir une nouvelle boîte de dialogue permettant de modifier le mot de passe.

Le bouton **Lancer l'application** vérifie les privilèges de l'utilisateur et, en fonction du résultat, lance l'application. Si le système ne parvient pas à authentifier la connexion, le message d'erreur suivant s'affiche : **Nom d'utilisateur ou mot de passe incorrect !**

Connexion via Gestion du personnel
Si l'utilisateur est déjà connecté à l'application Gestion du personnel d'Access PE, et si les droits d'utilisateur incluent les autres outils, celui-ci peut lancer le **Visionneur de journal**, le **Configurateur**, la **Gestion des alarmes** et la **Vérification vidéo** à l'aide des boutons situés dans la barre d'outils.

Si l'utilisateur est déjà connecté à l'application **Gestion du personnel** d'Access PE, et si ses droits d'utilisateur incluent le **Visionneur de journal**, il peut alors appeler le **Visionneur de**

journal directement en cliquant sur le bouton dans la liste des outils sans avoir à se connecter séparément à l'application Visionneur de journal.

Si l'utilisateur est déjà connecté à l'application **Gestion du personnel** d'Access PE, et si ses droits d'utilisateur incluent le **Configurateur**, il peut alors appeler le **Configurateur** directement en cliquant sur le bouton dans la liste des outils sans avoir à se connecter séparément à l'application Configurateur.

Si l'utilisateur est déjà connecté à l'application **Gestion du personnel** d'Access PE, et si ses droits d'utilisateur incluent la **Vérification vidéo**, il peut alors appeler la **Vérification vidéo** directement en cliquant sur le bouton dans la liste des outils sans avoir à se connecter séparément à l'application Configurateur.

Si l'utilisateur est déjà connecté à l'application **Gestion du personnel** d'Access PE, et si ses droits d'utilisateur incluent la **Gestion des alarmes**, il peut alors appeler la **Gestion des alarmes** directement en cliquant sur le bouton dans la liste des outils sans avoir à se connecter séparément à l'application Configurateur.

2.3 Menu et barre d'outils

Les fonctions suivantes peuvent être appelées via les menus, les icônes de la barre d'outils ou la saisie de raccourcis spécifiques.

Fonction	Icône/ Raccourci	Description
Menu **Fichier**		
Nouveau	Crtl + N	Efface tous les paramètres dans les boîtes de dialogue de configuration (à l'exception des paramètres par défaut) pour vous permettre de définir une nouvelle configuration.
Ouvrir...	Crtl + O	Ouvre une boîte de dialogue permettant de sélectionner une configuration différente à charger.
Enregistrer	Crtl + S	Enregistre les modifications dans le fichier de configuration actuel.
Enregistrer sous...		Enregistre la configuration actuelle dans un nouveau fichier.
Activer la configuration		Active une configuration chargée et enregistre la configuration qui était active jusqu'à présent.
Envoyer la configuration au LAC		Transmet les modifications de configuration enregistrées au service LAC.

Fonction	Icône/ Raccourci	Description
Répertorier les configurations récemment activées		Ouvre directement les configurations sans passer par la fonction **Ouvrir** de la boîte de dialogue de sélection.
Quitter		Ferme le Configurateur d'Access PE.

Fonction	Icône/ Raccourci	Description
Menu **Affichage**		
Barre d'outils		Active/Désactive l'affichage de la barre d'outils (par défaut = activé).
Barre d'état		Active/Désactive l'affichage de la barre d'état située au bas de la fenêtre (par défaut = activé).
Menu **Configuration**		
Généralités		Ouvre la boîte de dialogue **Paramètres généraux** qui permet de configurer les contrôleurs et les paramètres généraux du système.
Signaux d'entrée		Ouvre la boîte de dialogue qui permet de paramétrer les signaux d'**entrée**.

Fonction	Icône/ Raccourci	Description
Signaux de sortie		Ouvre la boîte de dialogue qui permet de paramétrer les signaux de **sortie**.
Entrées		Ouvre la boîte de dialogue **Entrées** qui permet de paramétrer les portes et les lecteurs de carte.
Zones		Ouvre la boîte de dialogue **Configuration des zones** qui permet de diviser le site protégé en zones virtuelles.
Congés		Ouvre la boîte de dialogue **Congés** qui permet de définir les congés et les jours spéciaux.
Modèles Jour		Ouvre la boîte de dialogue **Modèles Jour** qui permet de définir les périodes d'une journée pendant lesquelles les fonctions d'accès seront activées.
Modèles horaires		Ouvre la boîte de dialogue **Modèles horaires** qui permet de définir des zones horaires en fonction des jours de la semaine ou du calendrier.
Groupes de personnel		Ouvre la boîte de dialogue **Groupes de personnel** qui permet de répartir le personnel en groupes logiques.

Fonction	Icône/ Raccourci	Description
Groupes d'autorisation d'accès		Ouvre la boîte de dialogue **Groupes d'autorisation d'accès** qui permet de définir des groupes d'autorisations pour les entrées.
Système de verrouillage hors ligne		Ouvre la boîte de dialogue **Système de verrouillage hors ligne** qui permet de configurer les éléments particuliers du site (entrées, modèles horaires, groupes d'autorisation).
Textes d'affichage		Ouvre la boîte de dialogue **Textes d'affichage** qui permet de modifier les textes affichés sur les lecteurs de carte.
Messages du journal		Ouvre la boîte de dialogue **Messages du journal** qui permet de modifier et de classer les messages du journal par catégorie.
Champs supplémentaires pour le personnel		Ouvre la boîte de dialogue **Champs supplémentaires pour le personnel** qui permet de définir des champs de données pour le personnel.

Fonction	Icône/ Raccourci	Description
Wiegand - Cartes		Ouvre la boîte de dialogue **Wiegand - Cartes** qui permet de définir la structure des données des cartes.
Administration des périphériques vidéo		Ouvre la boîte de dialogue **Périphériques vidéo** qui permet de configurer les caméras à utiliser pour la vérification vidéo.
Visionneur de plan et gestion des alarmes		Ouvre le **Visionneur de plan** pour une vue réelle des plans et périphériques de contrôle, et la liste des alarmes pour la gestion des alarmes.
Menu **?** (**Aide**)		
Rubriques d'aide		Ouvre les présents textes d'aide.
À propos d'Access Professional Edition - Configurateur		Affiche des informations d'ordre général sur Access Professional Edition - Configurateur

2.4 Paramètres système généraux

Les paramètres système généraux s'affichent sous la liste des paramètres du contrôleur. Ceux-ci sont valables pour toutes les installations.

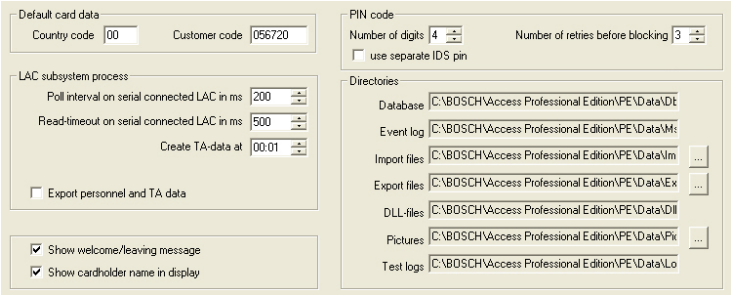
Default card data
Country code 00
Customer code 056720
LAC subsystem process
Poll interval on serial connected LAC in ms 200
Read-timeout on serial connected LAC in ms 500
Create TA-data at 00:01
Export personnel and TA data
Show welcome/leaving message
Show cardholder name in display
PIN code
Number of digits 4
Number of retries before blocking 3
use separate IDS pin
Directories
Database C:\BOSCH\Access Professional Edition\PE\Data\Db
Event log C:\BOSCH\Access Professional Edition\PE\Data\Ms
Import files C:\BOSCH\Access Professional Edition\PE\Data\Im
Export files C:\BOSCH\Access Professional Edition\PE\Data\Ex
DLL-files C:\BOSCH\Access Professional Edition\PE\Data\Dll
Pictures C:\BOSCH\Access Professional Edition\PE\Data\Pic
Test logs C:\BOSCH\Access Professional Edition\PE\Data\Lo

Paramètre	Valeur par défaut	Description
Code pays	00	Des données de la carte sont ajoutées au numéro de carte saisi manuellement.
Code client	056720	
Intervalles d'invitation sur le LAC connecté en série en ms	200	Intervalle de temps en millisecondes entre les invitations envoyées au service LAC pour vérifier le bon fonctionnement des connexions avec un contrôleur. Plage de valeurs pour l'intervalle d'invitation : 1 à 500 Valeurs possibles pour le délai de lecture : 1 à 3 000
Délai de lecture sur le LAC connecté en série en ms	500	
Créer des données de gestion du temps de travail à	00h01	Précise l'heure à laquelle le fichier de données Heure & présence doit être créé.

Paramètre	Valeur par défaut	Description
Exporter les données du personnel et les données de gestion du temps de travail	désactivé	Lorsque cette option est activée, les données Heure & présence sont écrites en continu sur le fichier d'exportation. Lorsqu'elle est désactivée, le fichier de données est créé à l'heure indiquée dans le paramètre **Créer des données de gestion du temps de travail à**.
Le fichier contenant les heures de présence est créé dans le répertoire suivant : C:\Program Files\Bosch\Access Professional Edition\PE\Data \Export sous le nom **TA_<Date actuelle AAAAMMJJ>.dat**		
Afficher le message de bienvenue/de départ	activé	Si le type de lecteur et les paramètres appropriés ont été définis (**Arrivée**, **Départ** ou **Vérification OK** dans la boîte de dialogue Entrées), le lecteur affichera les messages de bienvenue et de départ enregistrés pour le détenteur de carte dans la boîte de dialogue Données du personnel de l'application Gestion du personnel. Ne concerne pas les lecteurs Wiegand.

Paramètre	Valeur par défaut	Description
Afficher le nom du détenteur de la carte à l'écran	activé	Les lecteurs équipés d'un écran afficheront le **Nom affiché** enregistré dans les données du personnel du détenteur de la carte. Ne concerne pas les lecteurs Wiegand.
Nombre de chiffres	4	Détermine le nombre de chiffres requis pour un PIN de vérification ou d'armement. Ce paramètre s'applique également au PIN de la porte qui peut être défini lors de la configuration des entrées. Valeurs possibles : 4 à 8
utiliser un code PIN IDS distinct		Si aucun code PIN IDS distinct n'est défini, un PIN de vérification peut être utilisé pour armer l'IDS (système de détection d'intrusion). Les champs de saisie pour le PIN d'armement seront activés dans la boîte de dialogue Personnel uniquement si cette case est cochée. Dans ce cas, le PIN de vérification ne peut plus être utilisé pour armer l'IDS.

Paramètre	Valeur par défaut	Description
Nombre de tentatives avant blocage	3	Nombre de tentatives infructueuses pour saisir le code PIN. Si le détenteur de carte saisit un code PIN incorrect le nombre de fois défini ici, celui-ci provoquera un verrouillage de l'ensemble du système qui peut uniquement être supprimé par un utilisateur système autorisé (Gestion du personnel). Valeurs possibles : 1 à 9
Chemins d'accès aux répertoires : Base de données Fichier de journal Importer les fichiers Exporter les fichiers Fichiers DLL Données d'image Test de connexion	C:\Program Files \BOSCH \Access Professional Edition\PE \Data... \Db \MsgLog \Import \Export \Dll \Pictures \Log	Les chemins d'accès indiqués ici correspondent aux emplacements par défaut. Les répertoires pour les fichiers d'importation, d'exportation et d'images peuvent être modifiés.

Remarque!

Pour pouvoir utiliser les codes PIN d'identification, d'armement ou de la porte sur des contrôleurs et lecteurs Wiegand, l'option **PIN ou carte** (N°. 6) de la définition de carte Wiegand doit être activée.

2.5 Disposition de la boîte de dialogue principale

La boîte de dialogue se compose des éléments suivants :

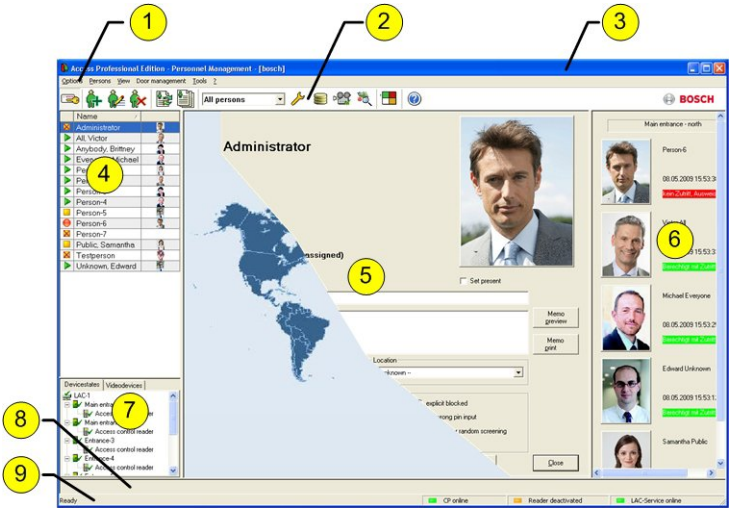

1 = **Barre de menu** – Contient les fonctions de la boîte de dialogue classées selon l'ordre du menu.

2 = **Barre d'outils** – Contient les raccourcis des fonctions les plus importantes de la boîte de dialogue.

3 = **Barre de titre** — Conforme au standard Windows, contient les boutons permettant de réduire ou de fermer la fenêtre de la boîte de dialogue. Le nom de l'utilisateur enregistré s'affiche entre crochets.

4 = **Tableau du personnel** — Répertorie toutes les personnes connues dans le système, ainsi que leur statut de présence (autorisation et emplacement).

5 = **Champ de la boîte de dialogue** — Lorsque ce champ est ouvert pour la première fois, ou lorsqu'aucun utilisateur n'est connecté, une image neutre s'affiche à cet endroit (carte du monde). Lorsqu'une personne est sélectionnée dans la liste du personnel, les données de cette personne s'affichent à cet endroit.

6 = **Lecture en ligne** — Répertorie les cinq dernières personnes (avec leur photo enregistrée dans la base de données) à avoir glissé leur carte à l'entrée sélectionnée.

7 = **État du périphérique** — Répertorie les périphériques et les entrées configurés, ainsi que leur état de connexion. Active les fonctions de contrôle de porte.

8 = **Affichage des événements** — Les erreurs sont signalées par une barre rouge clignotante (clignote trois fois) et accompagnées de détails sur leur origine.

9 = **Barre d'état** — Affiche les informations relatives aux boutons et aux options de menu qui sont contrôlés par le curseur. Informations sur l'état du programme Personnalisation de carte (Card Personalization - CP), des lecteurs de boîte de dialogue et du service LAC.

Si vous activez le composant **Vérification vidéo**, des fonctionnalités supplémentaires sont ajoutées à cette boîte de dialogue ; voir .

Si vous activez le composant **Vérification vidéo**, des fonctionnalités supplémentaires sont ajoutées à cette boîte de dialogue.

2.6 Menu et barre d'outils

Les fonctions suivantes sont disponibles via les menus ou les icônes.

Fonction	Icône	Description
Menu **Options**		
Actualiser		Met à jour la liste du personnel
Quitter		Ferme l'application **Gestion du personnel d'Access PE**
Menu **Personnes**		
Nouvelle personne		Ouvre une boîte de dialogue vierge Personnel et données de la carte
Modifier la personne		Ouvre la boîte de dialogue Personnel et données de la carte contenant les données de la personne sélectionnée.
Supprimer la personne		Supprime la personne sélectionnée (après confirmation d'une boîte de dialogue de contrôle de sécurité).
Transmettre la personne sélectionnée au LAC		Transmet les données de la personne sélectionnée au service LAC et indique la réussite de l'opération.

Fonction	Icône	Description
Transmettre toutes les personnes au service LAC		Transmet les données de toutes les personnes au service LAC et indique la réussite de l'opération.
Définir toutes les personnes sur Absent		Définit toutes les personnes sur Absent (après confirmation d'une boîte de dialogue de contrôle de sécurité).
Définir l'emplacement de toutes les personnes présentes sur **Inconnu**		Définit l'emplacement de toutes les personnes sur Inconnu et désactive le suivi de l'accès pour le prochain pointage de chaque personne.
Voir/Imprimer les rapports		Fait apparaître la boîte de dialogue permettant de créer des listes de rapports.
	Contrôle de la liste	Restreint l'affichage des personnes à celles appartenant au groupe sélectionné. 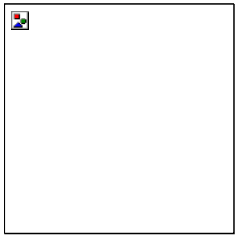
Menu **Affichage**		

Fonction	Icône	Description
Barre de symboles		Active/Désactive l'affichage de la barre d'outils. Par défaut = activé.
Barre d'état		Active/Désactive l'affichage de la barre d'état. Par défaut = activé.
Données du personnel : État N° de carte N° du personnel Société Groupe de personnel Téléphone Emplacement		Sélection des colonnes affichées dans l'aperçu du personnel en plus des colonnes Symbole et Nom. Par défaut = État - Société - Emplacement
Menu **Gestion des portes**		
ouvrir la porte	Ces fonctions sont également accessibles depuis le menu contextuel (cliquez avec le	L'entrée sélectionnée dans la liste des périphériques s'affiche et peut être ouverte (une seule fois).
Ouverture à long terme		L'entrée sélectionnée dans la liste des périphériques s'affiche et peut être ouverte (à long terme).

Fonction	Icône	Description
verrouiller la porte	bouton droit de votre souris sur la porte/ entrée souhaitée)	L'entrée sélectionnée dans la liste des périphériques s'affiche et peut être verrouillée.
Menu **Outils**		
Connexion utilisateur		Connexion/Déconnexion pour l'application Gestion du personnel.
Exécuter le configurateur		Exécute le configurateur et transfère les données depuis la gestion du personnel.
Exécuter le Visionneur de journal		Exécute le Visionneur de journal et transfère les données depuis la gestion du personnel.
Exécuter la vérification vidéo		Lance l'application permettant d'effectuer la vérification vidéo.
Exécuter la gestion des alarmes et des plans		Démarre le Visionneur de plan et l'application de traitement de gestion des alarmes.

Fonction	Icône	Description
Panneau vidéo		Affiche quatre écrans dans le champ de la boîte de dialogue permettant d'afficher les vidéos provenant de caméras individuelles.
Propriétés		Ouvre une boîte de dialogue permettant de régler les paramètres système généraux.
Menu **?** (Aide)		
Rubriques d'aide		Ouvre le présent fichier d'aide.
À propos d'Access Professional Edition - Gestion du personnel		Affiche des informations relatives à la gestion du personnel.

2.7 Disposition de la boîte de dialogue principale

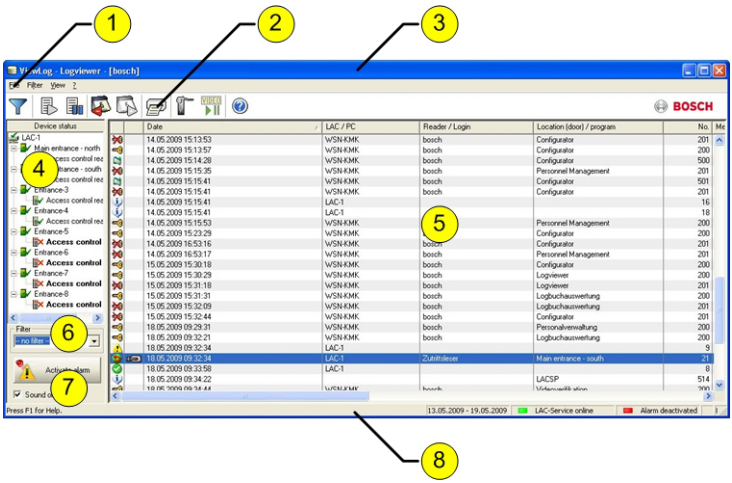

1 = **Barre de menus** - Contient toutes les fonctions de la boîte de dialogue réparties par menus.

2 = **Barre d'outils** - Contient les icônes permettant d'accéder aux fonctions les plus importantes de la boîte de dialogue

3 = **Barre de titre** - Conforme au standard Windows, contient les boutons permettant de réduire et de fermer la fenêtre de la boîte de dialogue. Le nom de l'utilisateur actuellement connecté s'affiche entre crochets.

4 = **État du périphérique** - Liste des périphériques et des entrées configurés avec leur état de connexion.

5 = **Liste des messages** - Liste des messages reçus jusqu'à présent. L'affichage peut être modifié en fonction de paramètres de filtre spécifiques.

6 = **Sélection des filtres** - Vous pouvez sélectionner des filtres prédéfinis et personnalisés dans la liste déroulante.

7 = **Activation de l'alarme** - Déclenche l'activation/ désactivation des alarmes pour les messages. Un message entrant peut être accompagné d'un signal sonore.

8 = **Barre d'état** - Dates des fichiers de journal ouverts. État du service LAC. Paramètres de l'alarme.

2.8 Menu et barres d'outils

Les fonctions suivantes permettent l'analyse du journal et sont disponibles via les menus et les icônes.

Menu	Fonction	Icône	Description
Fichier	Imprimer...		Imprime les messages de journal affichés
	Quitter		Ferme l'application Visionneur de journal.
Filtre	Filtrer la définition		Ouvre la boîte de dialogue permettant de filtrer les messages.
	Mode continu activé		Active l'affichage continu des messages. Cette icône est uniquement activée lorsque la fonction n'est pas déjà activée et que le filtre des messages est réglé sur la journée en cours. L'affichage continu des messages est le paramètre par défaut.
	Mode continu désactivé		Désactive l'affichage continu des messages. Cette icône est uniquement activée lorsque l'affichage continu des messages est activé.
	Événements jour précédent		Affiche les messages du jour précédent.

Menu	Fonction	Icône	Description
	Événements jour suivant		Affiche les messages du jour suivant.
Affichage	Barre de symboles		Masque/Affiche la barre d'outils. Par défaut = activé.
	Barre d'état		Masque/Affiche la barre d'état. Par défaut = activé.
sans option de menu			
? (Aide)	Rubriques d'aide		Ouvre le présent fichier d'aide.
	À propos du Visionneur de journal		Ouvre l'aide relative au Visionneur de journal d'Access PE.

2.9 Configuration d'inscription

L'option **Lecteurs d'inscription (RS232) > Outils > Paramètres** lance une boîte de dialogue qui permet d'effectuer des tâches de configuration standard (activer, modifier) depuis n'importe quel poste de travail.

– Les lieux de travail administratifs, dans lesquels des cartes sont attribuées aux employés, peuvent être équipés d'un lecteur d'inscription. Celui-ci doit être paramétré et configuré conformément aux spécifications du fabricant ou

aux instructions fournies avec le périphérique. Si un lecteur d'inscription est configuré, la vérification manuelle des cartes est alors désactivée.

Les paramètres requis pour les lecteurs pris en charge sont les suivants :

Nom du lecteur	**BAUD**	**D**	**P**	**S**
DELTA 1200 Prox RS232	9600	8	N	1
DELTA 1200 iClass RS232	57600	8	E	1
DELTA 1200 USB Hitag, Legic, Mifare	9600	8	N	1
DELTA 1200 RS232 Hitag, Legic, Mifare	19200	8	N	1
Rosslare ARD-1200EM USB	9600	8	N	1
LECTUS secure 5000 MD	9600	8	N	1

D =	Bits de données	N =	Aucune
P =	Parité	E =	pair
S =	Bits d'arrêt	O =	impair

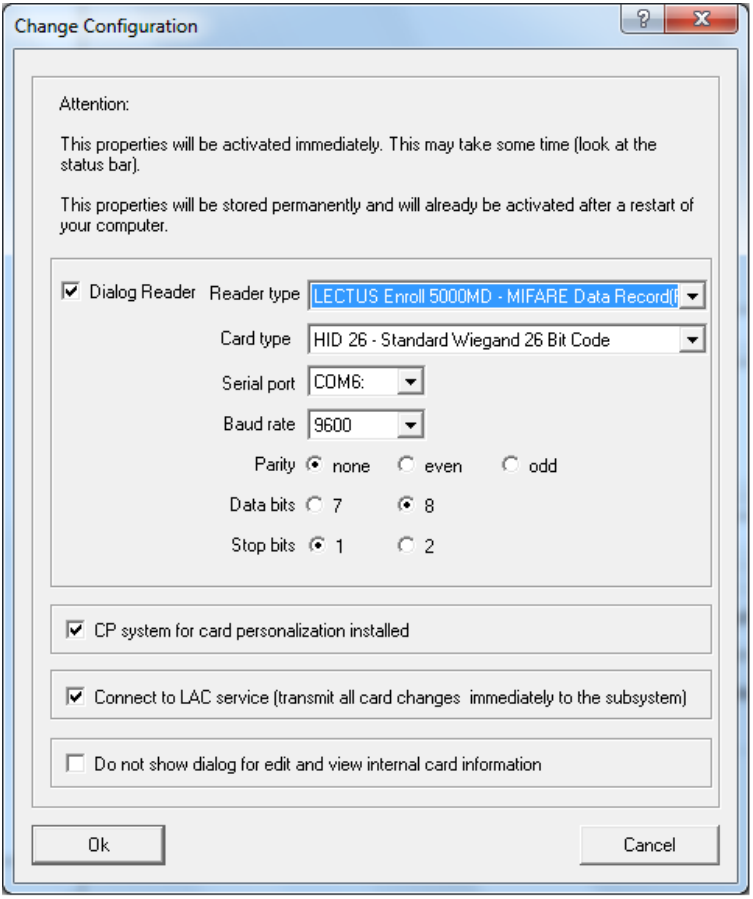

– Si le système a été installé avec le module optionnel **Personnalisation de carte (Card Personalization** - CP), la case correspondante est cochée dans les paramètres. Lorsque cette case est désactivée, toutes les fonctions de conception/création de cartes sont bloquées.
– Par ailleurs, le transfert automatique des données du personnel via une **connexion au serveur LAC** est également sélectionné. Cette case doit toujours rester cochée.

– L'affichage des informations des cartes au cours de l'attribution des cartes peut être désactivé ici. Ce type d'affichage est uniquement nécessaire lorsque, contrairement aux paramètres par défaut (voir les Paramètres généraux dans le Configurateur d'Access PE), les données de la carte requises ne correspondent pas aux paramètres standard de la société.

2.9.1 Inscription des lecteurs connectés via AMC

Assurez-vous qu'au moins un lecteur est configuré avec un **modèle de porte 06c**, qui est le modèle de porte pour l'inscription.

Démarrez le **navigateur de configuration** et sélectionnez un **contrôleur d'accès local (LAC)** (par ex. AMC2...).

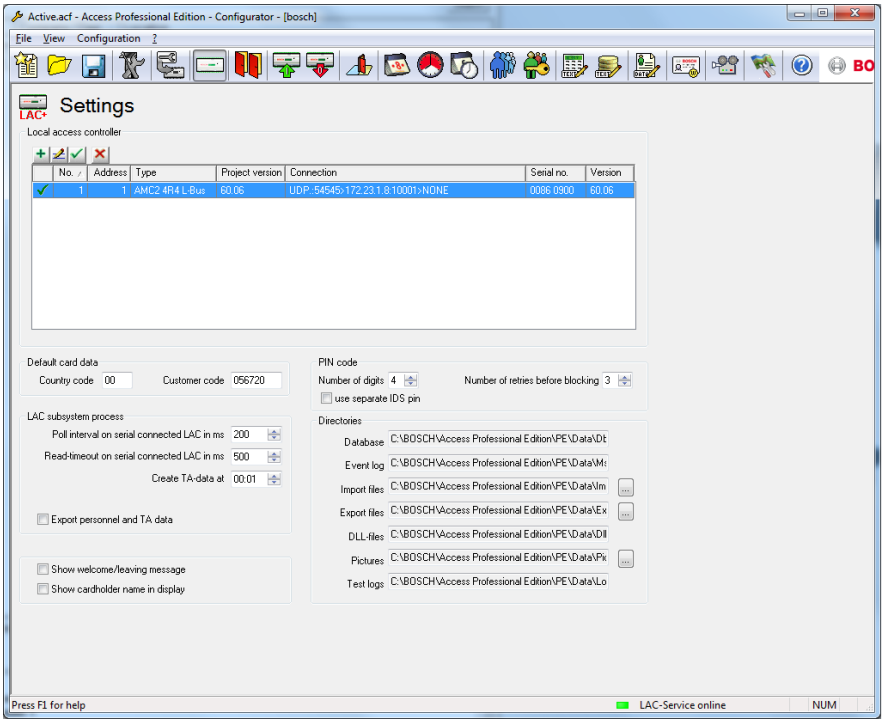
Active.acf - Access Professional Edition - Configurator - [bosch]
File View Configuration ?
Settings
LAC+
Local access controller
No. Address Type Project version Connection Serial no. Version
1 1 AMC2 4R4 L-Bus 60.06 UDP::54545>172.23.1.8:10001>NONE 0086 0900 60.06
Default card data
Country code 00
Customer code 056720
PIN code
Number of digits 4
Number of retries before blocking 3
use separate IDS pin
LAC subsystem process
Poll interval on serial connected LAC in ms 200
Read-timeout on serial connected LAC in ms 500
Create TA-data at 00:01
Export personnel and TA data
Directories
Database C:\BOSCH\Access Professional Edition\PE\Data\Dt
Event log C:\BOSCH\Access Professional Edition\PE\Data\Ms
Import files C:\BOSCH\Access Professional Edition\PE\Data\Im
Export files C:\BOSCH\Access Professional Edition\PE\Data\Ex
DLL-files C:\BOSCH\Access Professional Edition\PE\Data\Dll
Pictures C:\BOSCH\Access Professional Edition\PE\Data\Pk
Test logs C:\BOSCH\Access Professional Edition\PE\Data\Lo
Show welcome/leaving message
Show cardholder name in display
Press F1 for help
LAC-Service online
NUM

Cliquez sur le symbole **Entrées** et ajoutez un nouveau lecteur Entrée :

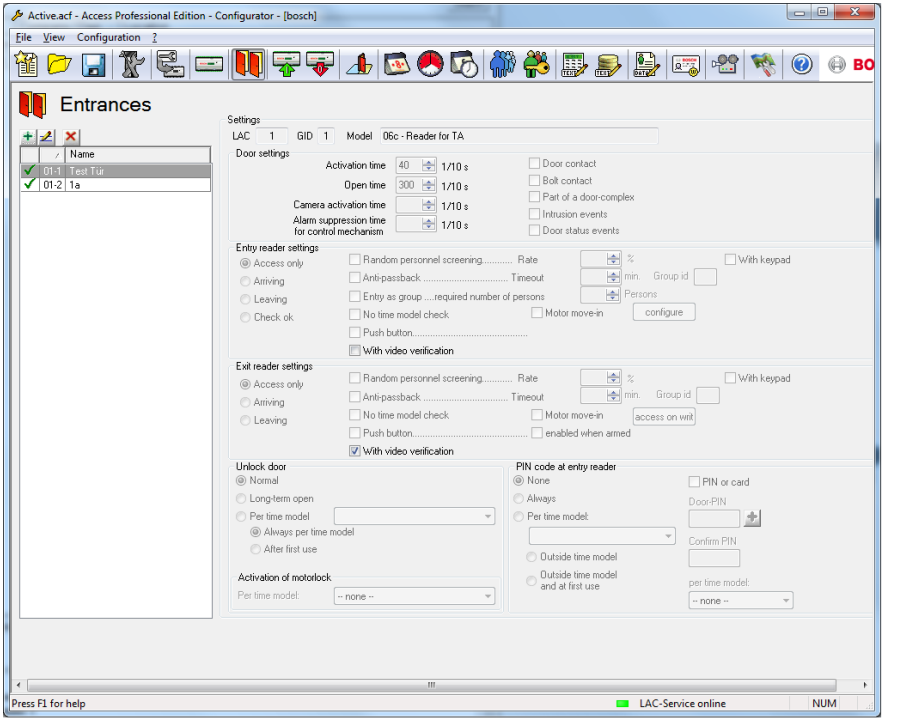

La fenêtre de la boîte de dialogue **Définir l'entrée** s'affiche :

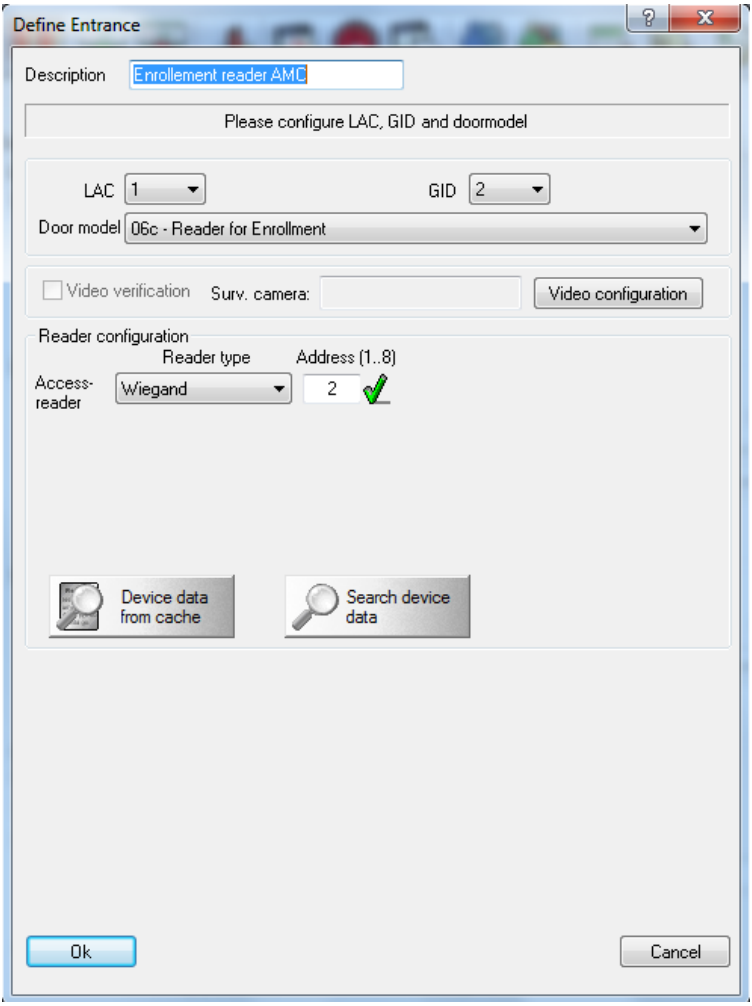

Dans cette boîte de dialogue :

- Entrez une description (par ex. Lecteur d'inscription AMC)
- Sélectionnez un LAC et un ID de groupe (GID)
- Sélectionnez un type de lecteur (par ex. Wiegand)
- Sélectionnez un chiffre entre 1 et 8 comme adresse de lecteur d'accès

Cliquez sur OK pour confirmer la configuration d'inscription.

Pour affecter le lecteur d'inscription configuré à une station de travail spécifique, vous devez accéder au client APE.

– Sélectionnez Outil > Propriétés.

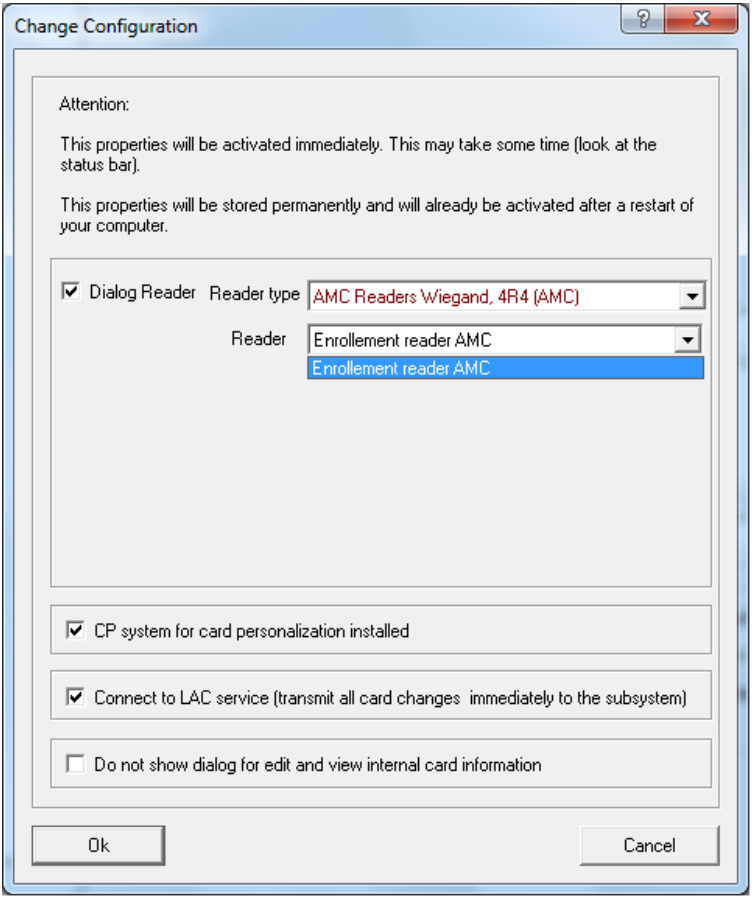
Change Configuration
Attention:
This properties will be activated immediately. This may take some time (look at the status bar).
This properties will be stored permanently and will already be activated after a restart of your computer.
Dialog Reader
Reader type
AMC Readers Wiegand, 4R4 (AMC)
Reader
Enrollement reader AMC
Enrollement reader AMC
CP system for card personalization installed
Connect to LAC service (transmit all card changes immediately to the subsystem)
Do not show dialog for edit and view internal card information
Ok
Cancel

Sélectionnez un lecteur d'inscription disponible pour activer le processus d'inscription.

Confirmez que votre lecteur d'inscription est en ligne.

Si vous n'obtenez pas de réponse immédiate, redémarrer la boîte de dialogue Gestion du personnel.

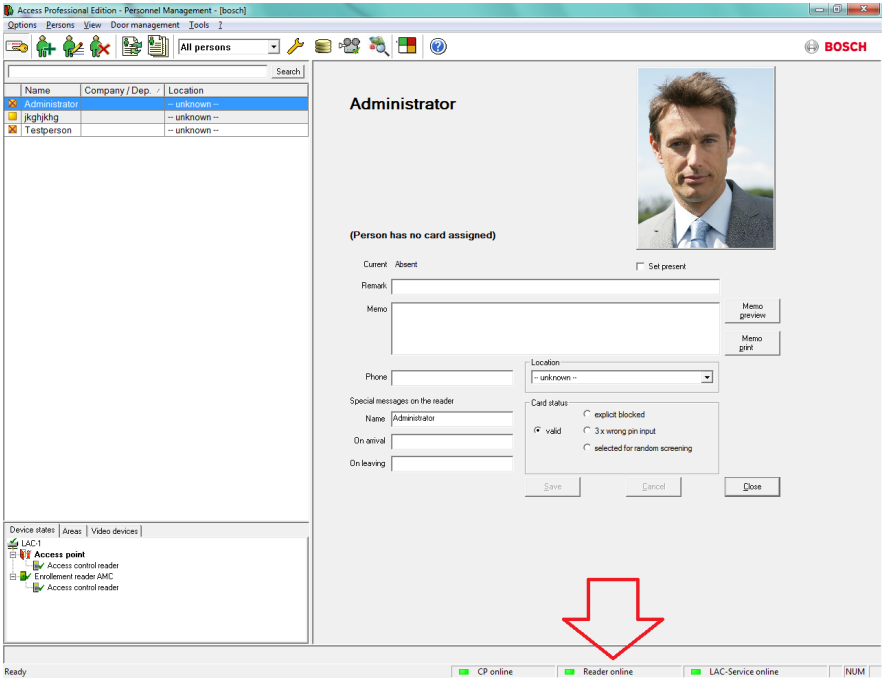
Access Professional Edition - Personnel Management - [bosch]
Options Persons View Door management Tools ?
All persons
BOSCH
Search
Name
Company / Dep.
Location
Administrator
-- unknown --
jkghjkhg
-- unknown --
Testperson
-- unknown --
Administrator
(Person has no card assigned)
Current Absent
Set present
Remark
Memo
Memo preview
Memo print
Phone
Location
-- unknown --
Special messages on the reader
Name
Administrator
On arrival
On leaving
Card status
explicit blocked
valid
3 x wrong pin input
selected for random screening
Save
Cancel
Close
Device states
Areas
Video devices
LAC-1
Access point
Access control reader
Enrollement reader AMC
Access control reader
Ready
CP online
Reader online
LAC-Service online
NUM

3 Installation

Outre les applications de contrôle d'accès **Gestion du personnel**, **Configurateur** et **Visionneur de journal**, l'installation d'Access Professional Edition inclut également une fonction pour paramétrer le service **LacSp** (sous-processus LAC) et un processus automatique en arrière-plan **Personnalisation de carte (Card Personalization - CP)** (si CP doit être installé).
Les applications énoncées ci-dessous sont également installées et sont toutes accessibles via **Démarrer > Tous les programmes > Access Professional Edition**.

–

- Gestion des alarmes
- Configuration IP de l'AMC (AMC IP Configuration)
- Éditeur de badges (Badge Designer)
- Lecteur vidéo Bosch (Bosch Video Player)
- Configuration de Personnalisation de carte (Card Personalization) (allemand et anglais)
- Interface de Personnalisation de carte (Card Personalization)
- Gestion de la base de données
- Vérification vidéo

Remarque!
Si vous souhaitez migrer d'**[MISSINGDISPLAYTEXT: Access Personal Edition]** vers **[MISSINGDISPLAYTEXT: Access Professional Edition]**, vous devez d'abord désinstaller le logiciel existant en cliquant sur **[MISSINGDISPLAYTEXT: Démarrer > Paramètres > Panneau de configuration > Ajouter ou supprimer des programmes]** avant d'installer le nouveau logiciel, en utilisant, si nécessaire, la fonctionnalité de sauvegarde des données décrite dans le guide d'installation.

3.1 Configuration minimale

Vous devez disposer des modules logiciels suivants pour garantir le bon fonctionnement du logiciel Access PE et de ses outils.
Si ces modules logiciels ne sont pas disponibles sur votre ordinateur, vous pouvez les installer à partir du CD d'installation d'Access PE. Les informations concernant les produits requis sont indiquées ci-après.

1. **dotnetfx40.exe** (= .NET Framework 4.0)
   est requis pour :
2.
   - permettre à l'application **AmcIpConfig** de configurer les contrôleurs d'accès modulaire AMC (Access Modular Controllers) sur le réseau.
   - le **kit de développement logiciel vidéo Bosch** si vous souhaitez utiliser les composants vidéo dans votre système.
     Des informations détaillées concernant la version exacte sont disponibles dans le fichier README.txt sur le CD du logiciel.
3. **VideoSDK_Redist443.exe** et **VideoSDK_Redist510.exe** (= kit de développement logiciel vidéo Bosch) pour les fonctionnalités associées au système vidéo intégré.
   Pour sélectionner le bon VSDK, veuillez consulter la fiche de compatibilité des périphériques VDSK, incluse sur le DVD.
4. **CRXI_R2_SP4Runtime.msi** (= Crystal Reports) pour la création et l'affichage de rapports et de listes.

Remarque!
Nous vous recommandons d'installer les composants dans l'ordre dans lequel ils apparaissent ci-dessus.

3.2 Lancement de l'installation

Avant de commencer l'installation, veuillez fermer tous les autres programmes. Ouvrez une session en tant qu'**Administrateur** ou utilisez un compte disposant de privilèges d'administrateur. Insérez le CD d'installation dans le lecteur CD et lancez l'installation en double-cliquant sur le fichier **Access Professional Edition Setup.exe** situé dans le répertoire principal.

Remarque!
La procédure d'installation ne varie pas en fonction des composants que vous avez commandés pour votre système de contrôle d'accès. Tous les composants sont installés, puis sont activés ou bloqués au cours de la procédure d'activation des licences effectuée ultérieurement ; voir .

3.3 Sélection de la langue et préparation

Sélectionnez la langue que vous souhaitez utiliser au cours de l'installation (anglais ou allemand) dans la liste. Confirmez votre sélection en cliquant sur **OK**.

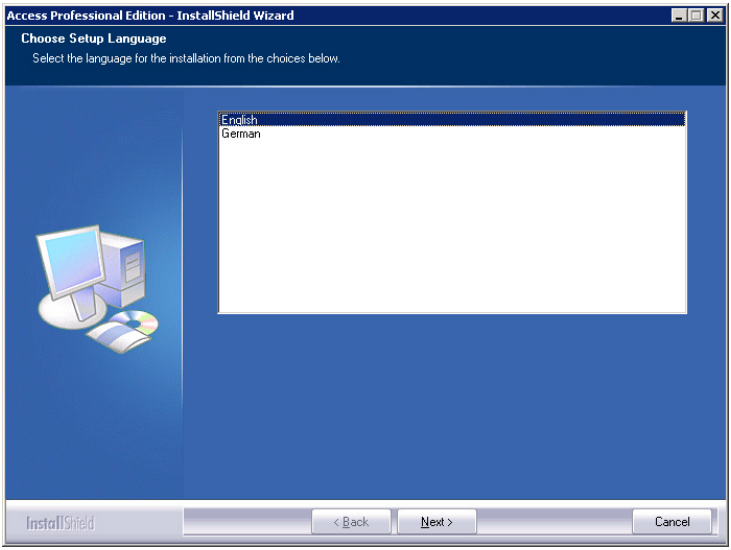

Figure 3.1: Installation – Sélection de la langue

Cette sélection concerne uniquement la langue utilisée dans les boîtes de dialogue de l'assistant d'installation au cours de la procédure d'installation. Elle n'a aucun effet sur les langues employées dans les applications utilisées ultérieurement.

Une fois cette option configurée, l'assistant Install Shield démarrera dans la langue sélectionnée. Appuyez sur **Suivant (Next)**

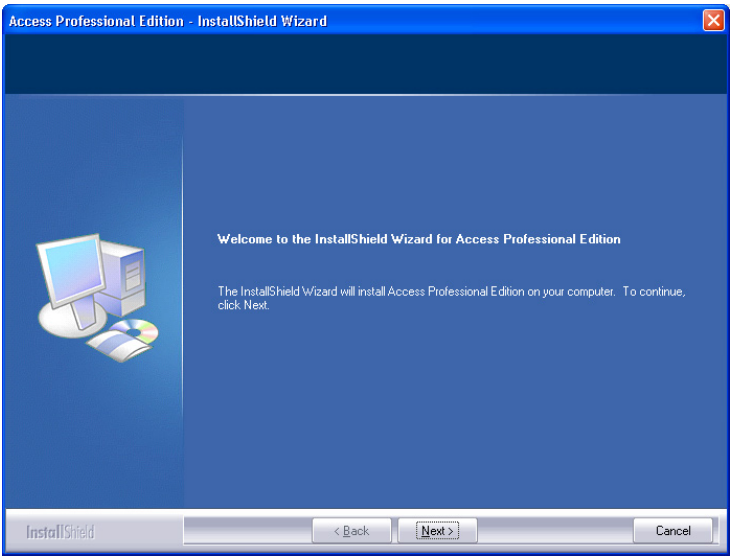
Access Professional Edition - InstallShield Wizard
Welcome to the InstallShield Wizard for Access Professional Edition
The InstallShield Wizard will install Access Professional Edition on your computer. To continue, click Next.
InstallShield
< Back
Next >
Cancel

Figure 3.2: Installation - Lancement de l'assistant Install Shield

Remarque!

Même si la langue que vous avez sélectionnée pour l'installation est différente de la langue utilisée par le système d'exploitation, il est toutefois possible que certains éléments du système (notamment les intitulés des boutons) s'affichent dans la langue du système d'exploitation.

3.4 Contrat de licence

Pour poursuivre l'installation, vous devez accepter les clauses du contrat de licence. Veuillez les lire attentivement et indiquer que vous les acceptez en cochant la case **J'accepte les clauses du contrat de licence (I accept the terms of the license agreement)**.

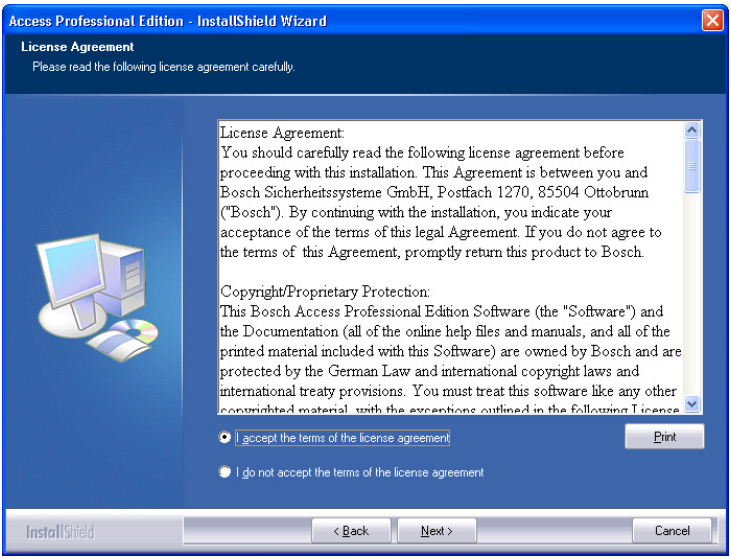
Access Professional Edition - InstallShield Wizard
License Agreement
Please read the following license agreement carefully.
License Agreement:
You should carefully read the following license agreement before proceeding with this installation. This Agreement is between you and Bosch Sicherheitssysteme GmbH, Postfach 1270, 85504 Ottobrunn ("Bosch"). By continuing with the installation, you indicate your acceptance of the terms of this legal Agreement. If you do not agree to the terms of this Agreement, promptly return this product to Bosch.
Copyright/Proprietary Protection:
This Bosch Access Professional Edition Software (the "Software") and the Documentation (all of the online help files and manuals, and all of the printed material included with this Software) are owned by Bosch and are protected by the German Law and international copyright laws and international treaty provisions. You must treat this software like any other
I accept the terms of the license agreement
I do not accept the terms of the license agreement
Print
InstallShield
< Back
Next >
Cancel

Figure 3.3: Installation - Contrat de licence

Ce n'est qu'une fois cette option sélectionnée que le bouton **Suivant (Next)** sera activé pour vous permettre de passer à l'étape suivante de l'installation.

3.5 Informations sur le client

Saisissez les informations relatives à l'utilisateur et à la société dans les champs prévus à cet effet. Les valeurs indiquées par défaut correspondent aux informations saisies lors de l'installation du système d'exploitation.

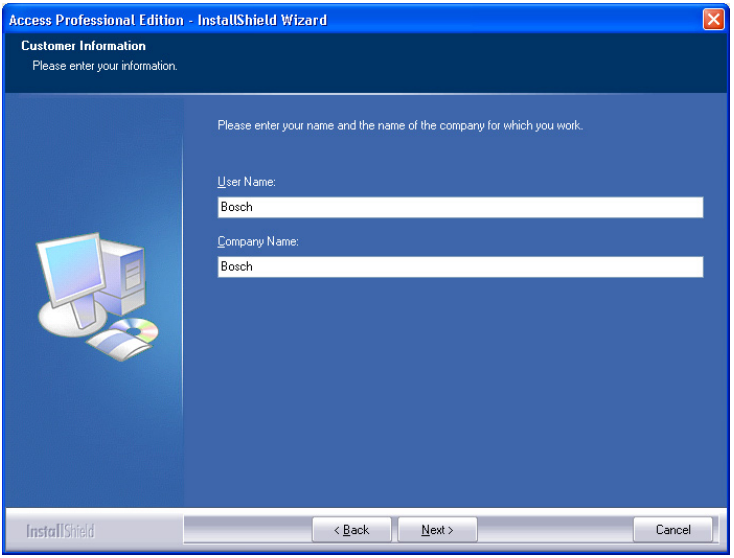

Figure 3.4: Installation – Informations sur le client

Confirmez les informations que vous avez saisies en cliquant sur **Suivant (Next)**.

3.6 Choix du type d'installation.

Vous pouvez choisir entre les types d'installation **Serveur (Server)** et **Client (Client)**.

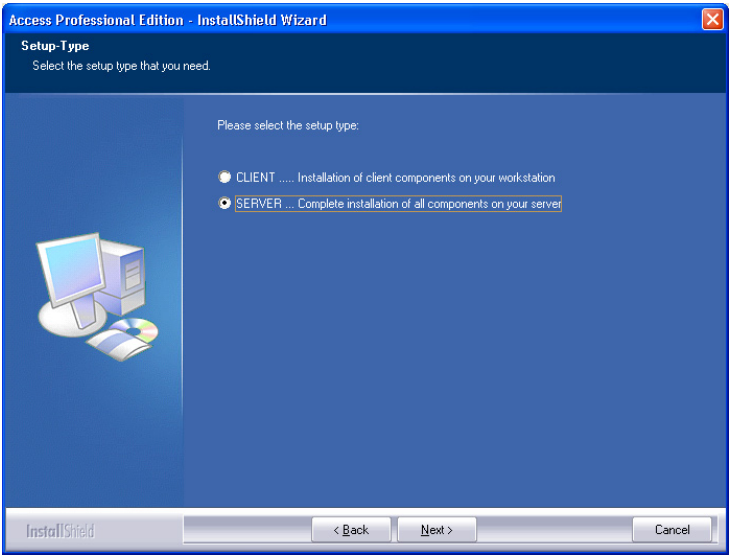
Access Professional Edition - InstallShield Wizard
Setup-Type
Select the setup type that you need.
Please select the setup type:
CLIENT ..... Installation of client components on your workstation
SERVER ... Complete installation of all components on your server
InstallShield
< Back
Next >
Cancel

Figure 3.5: Installation – Choix du type d'installation

Confirmez votre choix en cliquant sur **Suivant (Next)**.

Remarque!

Vous devez d'abord installer Access PE sur le serveur. Lorsque vous installez les clients, vous devez saisir le nom de l'ordinateur du serveur sur lequel le composant Serveur d'Access PE a été installé.

Remarque!

Des informations supplémentaires sont requises pour les installations client. Toutes les différences par rapport aux étapes de l'installation sur le serveur sont expliquées dans les rubriques dédiées dans ce guide.

3.6.1 Saisie du serveur pour les installations client

Si vous avez choisi l'installation **Client**, vous devrez commencer par saisir le nom de l'ordinateur du serveur auquel se connectera le client et sur lequel Access PE est déjà installé.

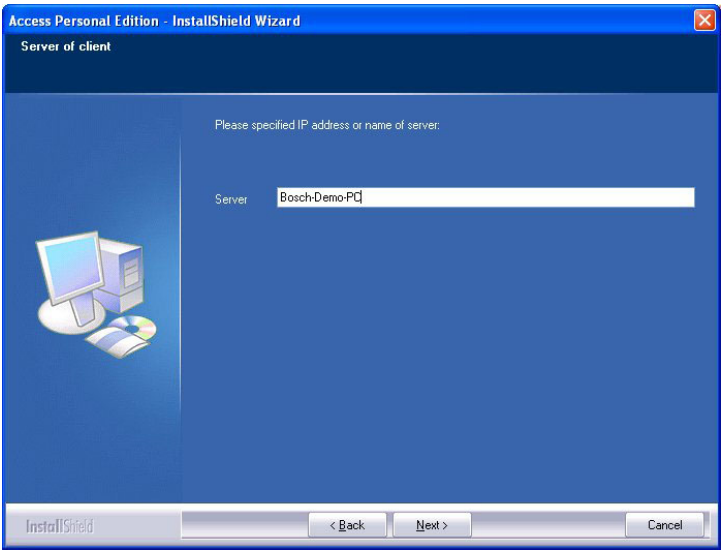

Figure 3.6: Installation - Client : saisie du nom du serveur

Confirmez les informations que vous avez saisies en cliquant sur **Suivant (Next)**.

3.7 Choix du répertoire d'installation

Choisissez le répertoire dans lequel les fichiers Access PE seront installés.

Le répertoire par défaut se trouve sur le disque C de votre ordinateur. Les différents composants se trouvent dans le répertoire suivant :

C:\BOSCH\Access Professional Edition

Les sous-répertoires **CP** et **PE** contiennent respectivement les fichiers pour la personnalisation de carte (Card Personalization) et le contrôle d'accès.

Remarque!

Les informations fournies dans la documentation relative à Access PE partent du principe que le répertoire par défaut indiqué ici est utilisé. Si vous choisissez un répertoire différent, veillez à en informer les utilisateurs pour leur permettre de retrouver les fichiers correspondants ultérieurement.

Attention!

Si vous installez les composants sous **Vista**, n'utilisez pas les dossiers de programme de votre système d'exploitation (**C:\Programs** ou **C:\Program files**) si vous modifiez le répertoire d'installation. Ces répertoires sont spécialement protégés (contre l'accès en écriture) afin de restreindre l'accès à la base de données.

Cette restriction concerne uniquement l'installation d'Access PE et n'est généralement pas valable pour les autres installations.

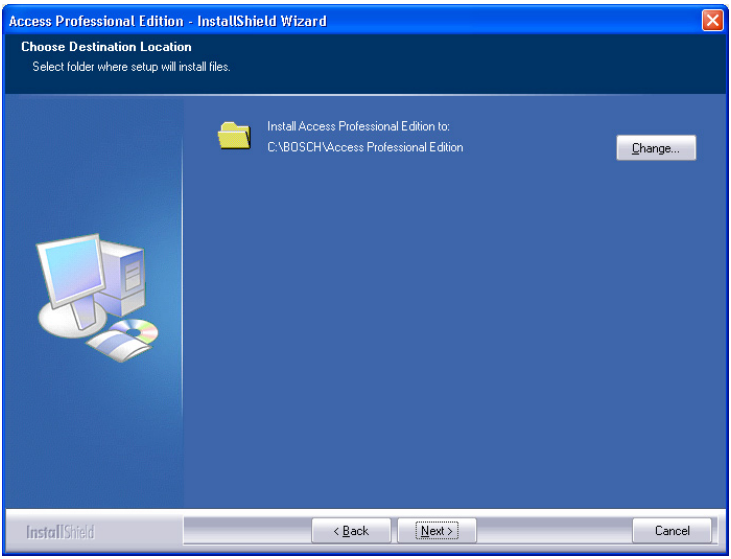

Figure 3.7: Installation - Choix du répertoire d'installation

Confirmez votre choix en cliquant sur **Suivant (Next)**.

3.8 Choix des composants

Selon les paramètres par défaut, tous les composants sont installés sur le serveur. Vous pouvez exclure certains composants de l'installation en désactivant les cases correspondantes.
Les composants suivants sont disponibles :

Gestion du personnel
Installe les boîtes de dialogue pour la Gestion du personnel.

Visionneur de journal
Installe l'application permettant l'analyse du journal et ajoute un raccourci sur le bureau et dans la boîte de dialogue Gestion du personnel.

Configurateur
Installe le programme Configurateur, qui permet de configurer les périphériques et les systèmes, et ajoute un raccourci sur le bureau et dans la boîte de dialogue Gestion du personnel. Il est nécessaire d'installer ces composants au moins sur le serveur. Ils peuvent cependant être exécutés à partir de n'importe quel client.

Personnalisation de carte (Card Personalization)
Installe l'application Personnalisation de carte (Card Personalization) dans le dossier CP. L'exécution des fonctions liées au traitement des cartes (importation de photos, impression de reçus, par ex.) est uniquement possible si le programme d'édition de badge est installé et en cours d'exécution.

Remarque!
Il est recommandé d'installer tous les composants sur le serveur. Ainsi, en cas de problèmes de réseau entre le serveur et les clients, il reste toujours un ordinateur sur lequel ces tâches peuvent être effectuées.

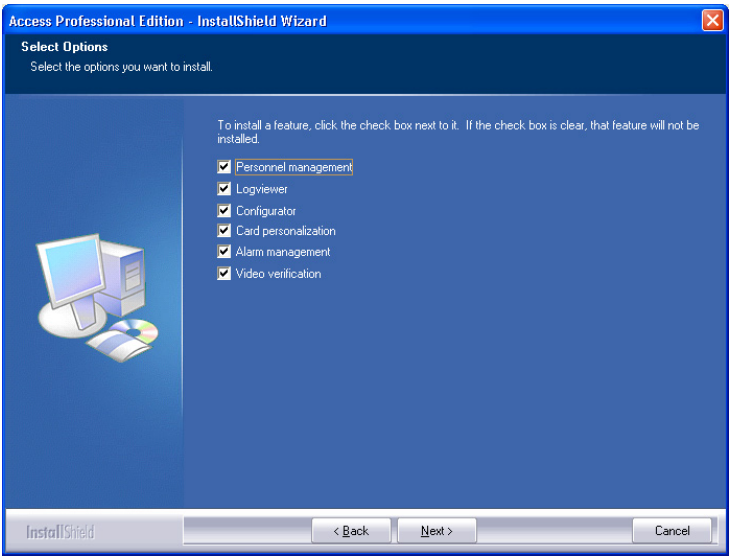
Access Professional Edition - InstallShield Wizard
Select Options
Select the options you want to install.
To install a feature, click the check box next to it. If the check box is clear, that feature will not be installed.
Personnel management
Logviewer
Configurator
Card personalization
Alarm management
Video verification
InstallShield
< Back
Next >
Cancel

Figure 3.8: Installation - Serveur : choix des composants

Confirmez votre choix en cliquant sur **Suivant (Next)**.

3.8.1 Installation client

Le composant **Configurateur** est désactivé par défaut dans la liste des composants pour l'installation client.

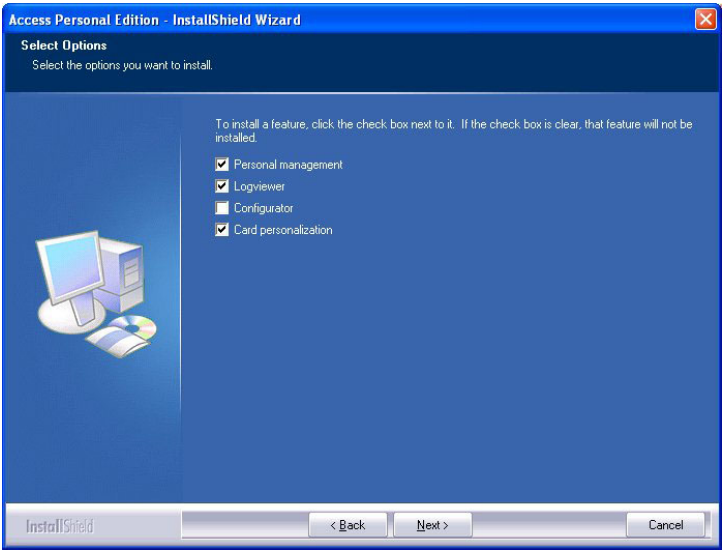
Access Personal Edition - InstallShield Wizard
Select Options
Select the options you want to install.
To install a feature, click the check box next to it. If the check box is clear, that feature will not be installed.
Personal management
Logviewer
Configurator
Card personalization
InstallShield
< Back
Next >
Cancel

Figure 3.9: Installation - Client : choix des composants

Le **Configurateur** peut cependant être installé sur n'importe quel client pour éviter d'avoir à modifier la configuration sur le serveur.

Confirmez votre choix en cliquant sur **Suivant (Next)**.

3.9 Sélection des langues prises en charge

Sélectionnez dans la liste des langues disponibles celles qui doivent être proposées dans l'interface utilisateur.

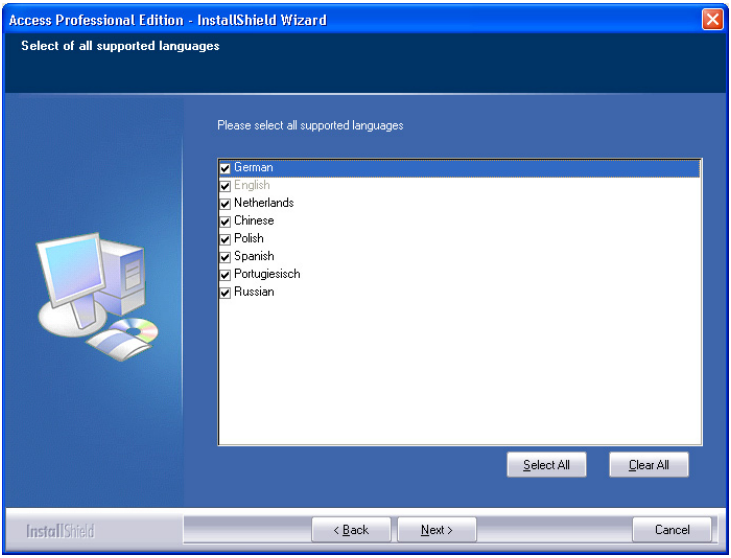

Figure 3.10: Sélectionnez les langues prises en charge

Toutes les langues disponibles sont sélectionnées par défaut. Cependant, vous pouvez exclure certaines langues de l'installation en désactivant les cases correspondantes.

Remarque!

L'anglais est toujours installé et la case correspondante ne peut pas être désactivée. Cette mesure est destinée à permettre à l'assistance technique d'accéder au logiciel dans les cas où, par exemple, seules des langues d'Extrême-Orient ont été installées.

Les langues installées peuvent ainsi être sélectionnées dans les boîtes de dialogue de connexion aux applications pour permettre à l'utilisateur d'afficher l'interface dans la langue de son choix.
Pour modifier ultérieurement les langues sélectionnées lors de cette étape, vous devrez désinstaller le logiciel Access PE, puis le réinstaller.
Après avoir sélectionné les langues de votre choix, cliquez sur **Suivant (Next)**.

3.10 Langue de configuration par défaut (serveur uniquement)

En principe, les données de configuration prédéfinies (y compris les jours fériés) sont disponibles dans toutes les langues répertoriées ici. Sélectionnez la langue dans laquelle vous souhaitez que ces données de configuration soient chargées et gérées.

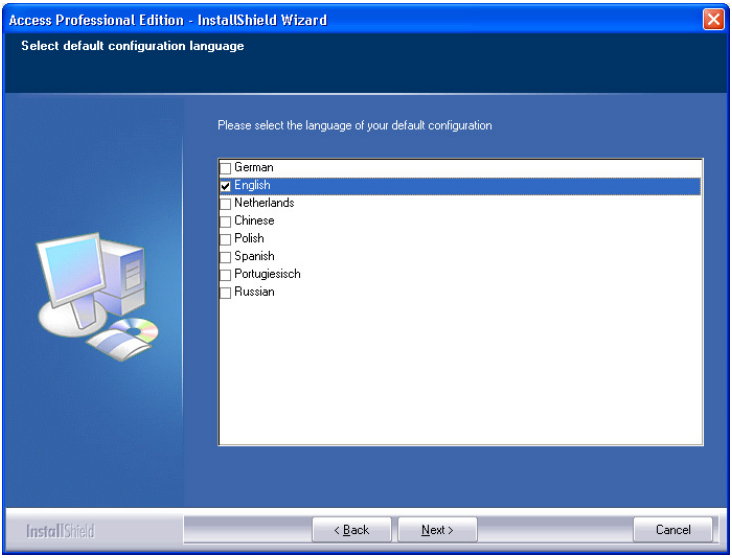

Figure 3.11: Sélectionnez la langue de configuration par défaut

La langue de configuration par défaut est, comme c'est le cas pour la langue d'installation, la langue du système d'exploitation. Néanmoins, vous pouvez sélectionner n'importe quelle langue figurant dans la liste. Dans la mesure où seule une langue de configuration peut être utilisée, la case correspondant à la langue par défaut sera désactivée si vous sélectionnez une autre langue.

3.11 Confirmation des choix

Vous pouvez relire, modifier ou confirmer les informations que vous avez saisies jusqu'ici.
Pour effectuer des modifications, vous pouvez utiliser le bouton **Retour** qui permet de revenir au dernier écran affiché, ainsi qu'à toutes les boîtes de dialogue précédentes.

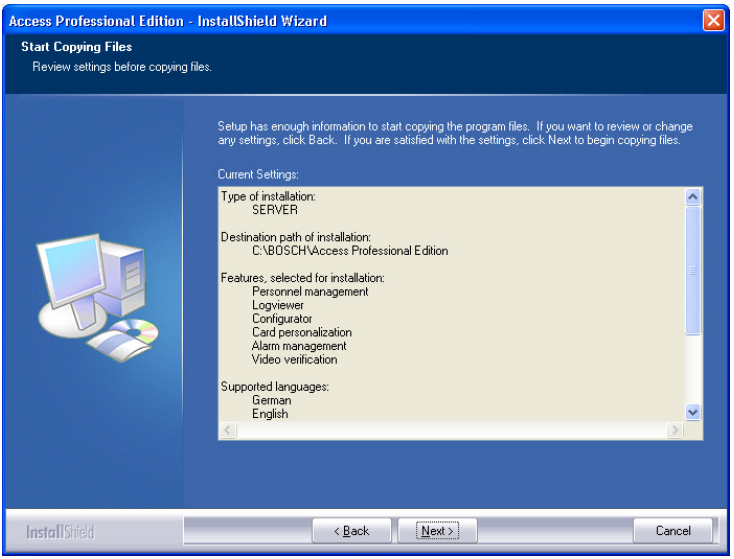

Figure 3.12: Installation – Confirmation des choix et démarrage de la copie des fichiers

Vous devrez peut-être faire défiler la liste vers le bas pour vérifier tous les paramètres. L'illustration ci-dessous montre une liste complète de choix.
Si tous les paramètres vous conviennent, cliquez sur **Suivant (Next)** pour confirmer vos choix.

3.12 État de l'installation

Le processus d'installation démarre véritablement à cette étape. Vous pouvez suivre l'état de l'installation en consultant la barre de progression qui s'affiche à l'écran.

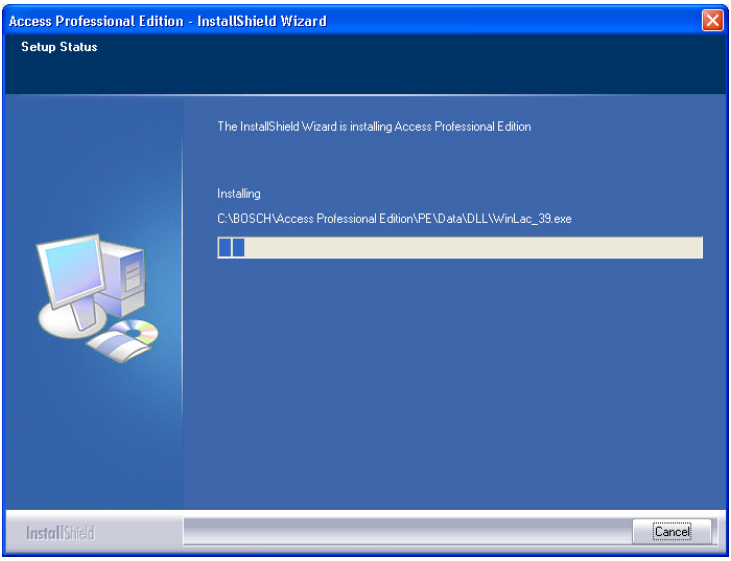

Figure 3.13: Fig. Fig. 3.12 Installation – Barre de progression

3.13 Installation terminée

L'installation est terminée et vous pouvez fermer l'assistant Install Shield. Pour ce faire, cliquez sur **Terminer (Finish)**.

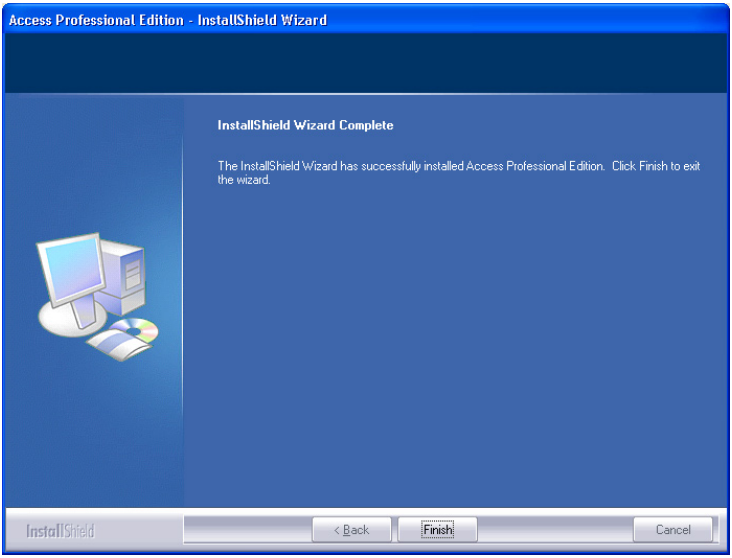
Access Professional Edition - InstallShield Wizard
InstallShield Wizard Complete
The InstallShield Wizard has successfully installed Access Professional Edition. Click Finish to exit the wizard.
InstallShield
< Back
Finish
Cancel

Figure 3.14: Installation terminée

4 Utilisation du produit

Lors de l'installation du produit, des données par défaut et des échantillons de données ont également été créés pour Access PE. Ceux-ci peuvent vous être utiles au moment de paramétrer le système. Ces données préinstallées permettent à un utilisateur de se connecter et d'effectuer des modifications. Néanmoins, il est nécessaire de configurer quelques paramètres avant de pouvoir utiliser le système de la manière souhaitée. Les sections suivantes fournissent des informations détaillées concernant la mise en service définitive du produit.

4.1 Activation des licences

Une fois le logiciel Access PE installé, vous ne disposez que d'un accès limité aux applications tant que vos licences n'ont pas été activées. L'installation permet d'utiliser les composants d'Access PE en mode de démonstration. En plus des composants standard (Gestion du personnel, Configurateur et Visionneur de journal), la version de démonstration vous permet d'utiliser les fonctionnalités suivantes :

–

- 1 poste de travail
- 400 cartes
- 2 AMC
- 8 lecteurs
- 2 caméras

Pour contrôler et utiliser le logiciel en profitant de toutes les fonctionnalités acquises avec le produit, vous devez activer les licences que vous avez achetées.

4.1.1 Présentation des licences et de leur contenu

Nom de la licence	**N° SAP**	**CTN**
	Fonctionnalités offertes	
Access PE — Licence de base	F.01U.127.354	ASL-APE2P-BASE
	Active les composants standard d'Access PE : Gestion du personnel, Configurateur, Visionneur de journal, Personnalisation de carte (Card Personalization) 1 poste de travail = un utilisateur connecté 16 lecteurs 2 000 cartes	
Access PE — Licence étendue	F.01U.127.352	ASL-APE2P-BEXT
	Active les composants standard d'Access PE : Gestion du personnel, Configurateur, Visionneur de journal, Personnalisation de carte (Card Personalization) 2 postes de travail = deux utilisateurs connectés simultanément 64 lecteurs 10 000 cartes	
Vous devez absolument acquérir l'une de ces deux licences. Dans le cas contraire, vous ne pourrez pas utiliser les options d'extension suivantes.		
Access PE — Licence d'extension lecteur	F.01U.127.353	ASL-APE2P-RDR

Nom de la licence	**N° SAP**	**CTN**
	Fonctionnalités offertes	
	16 lecteurs supplémentaires Vous pouvez également acheter cette licence en plusieurs exemplaires pour pouvoir utiliser jusqu'à 128 lecteurs.	
Access PE — Licence d'extension client	F.01U.127.355	ASL-APE2P-CLI
	1 poste de travail supplémentaire = un utilisateur connecté Vous pouvez également acheter cette licence en plusieurs exemplaires pour pouvoir utiliser jusqu'à 16 postes de travail.	
Access PE — Licence d'activation vidéo	F.01U.127.356	ASL-APE2P-VIDB
	Active les composants vidéo. 16 canaux	
Access PE — Licence d'extension vidéo	F.01U.127.357	ASL-APE2P-VIDE
	16 canaux supplémentaires Vous pouvez également acheter cette licence en plusieurs exemplaires pour pouvoir utiliser jusqu'à 128 caméras.	
Access PE — Licence d'activation du système de verrouillage hors ligne	F.01U.127.358	ASL-APE2P-OLSB

Nom de la licence	**N° SAP**	**CTN**
	Fonctionnalités offertes	
	Active le système de verrouillage hors ligne. 16 portes	
Access PE — Licence d'extension du système de verrouillage hors ligne	F.01U.127.359	ASL-APE2P-OLSE
	1 porte supplémentaire Vous pouvez également acheter cette licence en plusieurs exemplaires.	

4.1.2 Activation des licences

La procédure d'activation des licences se compose de deux étapes :

1. Activation de la licence de base.
2. Activation de toutes les licences d'extension achetées.

Les licences de base correspondent aux références ASL-APE2P-BASE et ASL-APE2P-BEXT. Tous les autres composants logiciels sont des extensions.

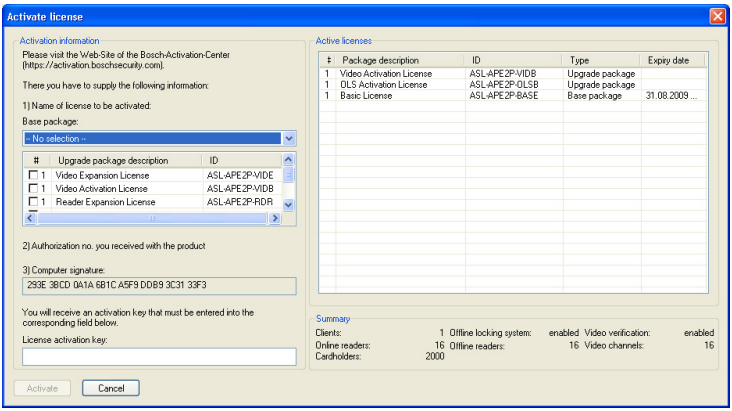
Activate license
Activation information
Please visit the Web-Site of the Bosch-Activation-Center (https://activation.boschsecurity.com).
There you have to supply the following information:
1) Name of license to be activated:
Base package:
-- No selection --
Upgrade package description ID
1 Video Expansion License ASL-APE2P-VIDE
1 Video Activation License ASL-APE2P-VIDB
1 Reader Expansion License ASL-APE2P-RDR
2) Authorization no. you received with the product
3) Computer signature:
293E 3BCD 0A1A 6B1C A5F9 DDB9 3C31 33F3
You will receive an activation key that must be entered into the corresponding field below.
License activation key:
Activate
Cancel
Active licenses
Package description ID Type Expiry date
1 Video Activation License ASL-APE2P-VIDB Upgrade package
1 OLS Activation License ASL-APE2P-OLSB Upgrade package
1 Basic License ASL-APE2P-BASE Base package 31.08.2009 ...
Summary
Clients: 1
Online readers: 16
Cardholders: 2000
Offline locking system: enabled
Offline readers: 16
Video verification: enabled
Video channels: 16

Pour activer les licences du logiciel, veuillez procéder comme suit :

- Lancez le Configurateur d'Access PE.
-
  - Sélectionnez **Configuration > Activation de licence...** dans le menu pour afficher la boîte de dialogue d'activation.
- Dans la boîte de dialogue d'activation :
-
  - Sélectionnez la **licence de base** dans la liste de sélection dans le champ n° 1 lorsque vous activez la licence pour la **première** fois et ignorez l'étape **b.** de cette liste.

- Lorsque vous activez la licence pour la **deuxième** fois, ne sélectionnez pas de licence de base. Sélectionnez les licences d'extension et les licences supplémentaires que vous avez achetées en cochant la ou les cases correspondantes dans la liste (vous pouvez sélectionner plusieurs éléments à la fois).
  Si vous avez acheté une licence en plusieurs exemplaires, cliquez à nouveau dans le champ correspondant dans la colonne **#** pour activer le mode écriture et remplacer le nombre par le nombre de licences achetées.
- Munissez-vous du n° d'autorisation (2 — N° d'autorisation) livré avec le CD du produit.
- Copiez ou saisissez manuellement la signature de l'ordinateur (affichée dans le champ 3 de la boîte de dialogue) dans un fichier texte.

– Si nécessaire, passez sur un ordinateur disposant d'un accès Internet et ouvrez le navigateur.

–

- Saisissez l'URL suivante dans la barre d'adresse : **https://activation.boschsecurity.com**
  Si vous ne possédez pas de compte dans le centre d'activation des licences Bosch (Bosch License Activation Center), deux solutions s'offrent à vous : créez un nouveau compte (recommandé) ou cliquez sur le lien pour activer la nouvelle licence sans ouvrir de session. Si vous créez un compte et que vous ouvrez une session avant de procéder à l'activation, le Gestionnaire de licence mémorise les activations effectuées. Vous pouvez afficher ce journal à tout moment.
- Suivez les instructions pour obtenir le code d'activation de votre licence.

– Basculez sur la boîte de dialogue d'activation d'Access PE et saisissez le code d'activation communiqué par le Gestionnaire de licence dans le champ inférieur.
– Confirmez les informations que vous avez saisies en cliquant sur **[MISSINGDISPLAYTEXT: Activer]**.
  La licence activée s'affiche dans la zone de liste à droite (**[MISSINGDISPLAYTEXT: Licences actives]**) et les composants activés s'affichent dans la zone **Résumé** située sous la zone de liste.

Remarque!
Si les limites définies par la licence sont dépassées lors de l'utilisation du système de contrôle d'accès, un message de violation de la licence s'affichera à chaque lancement du configurateur et à chaque enregistrement de données de configuration.

4.2 Configuration des droits d'accès au serveur

Les paramètres de protection standard sous **Windows XP Professional**, **Windows 2008 Server** et **Windows 7** ont été modifiés par rapport aux versions précédentes de manière à empêcher l'accès des applications Clients au dossier **C:\BOSCH\Access Professional Edition\PE\Data** (= répertoire d'installation par défaut) même lorsque ce dossier est partagé. Ce problème concerne également les répertoires d'installation qui ont été modifiés.

Les utilisateurs Windows connectés sur les postes de travail doivent au minimum disposer d'un **accès en écriture** pour ce dossier. Cette autorisation d'accès peut être accordée aux utilisateurs et aux groupes via le menu **Propriétés** du dossier, sous l'onglet **Sécurité**.

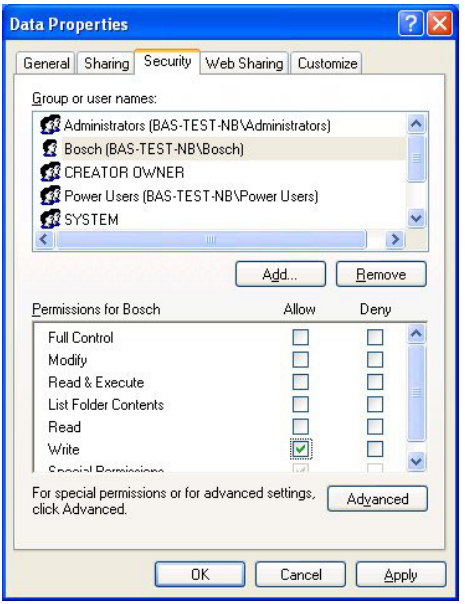

Figure 4.1: Accès en écriture pour les utilisateurs du poste de travail

L'administrateur du système peut choisir d'accorder ces droits à chacun des utilisateurs ou à tous les utilisateurs du domaine.

Affichage de l'onglet Sécurité

Si votre système utilise les paramètres standard, il est possible que l'onglet Sécurité ne s'affiche pas.

Pour modifier les paramètres standard, appelez les Options des dossiers en procédant comme suit :

Démarrer > Paramètres > Panneau de configuration > Options des dossiers

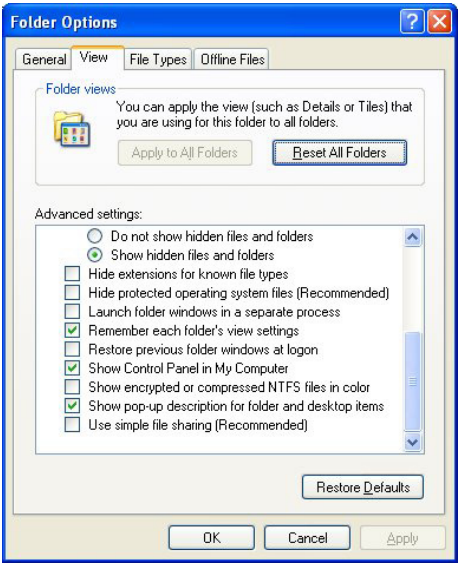
Folder Options
General
View
File Types
Offline Files
Folder views
You can apply the view (such as Details or Tiles) that you are using for this folder to all folders.
Apply to All Folders
Reset All Folders
Advanced settings:
Do not show hidden files and folders
Show hidden files and folders
Hide extensions for known file types
Hide protected operating system files (Recommended)
Launch folder windows in a separate process
Remember each folder's view settings
Restore previous folder windows at logon
Show Control Panel in My Computer
Show encrypted or compressed NTFS files in color
Show pop-up description for folder and desktop items
Use simple file sharing (Recommended)
Restore Defaults
OK
Cancel
Apply

Sous l'onglet Affichage, décochez la case **Utiliser le partage de fichiers simple (recommandé)** et confirmez la modification en cliquant sur le bouton **Appliquer à tous les dossiers**, puis sur **OK**.

4.3 Modification de l'arrière-plan

Lors de la procédure d'installation, l'arrière-plan des boîtes de dialogue **Gestion du personnel** et **Vérification vidéo** est défini sur la carte du monde BOSCH.

Cet arrière-plan peut être remplacé par n'importe quel fichier .jpg, par exemple, un fichier représentant un plan d'étage.
Pour ce faire, ouvrez le fichier **Client.ini** situé dans le répertoire **C:\BOSCH\Access Professional Edition\PE\Data\Cfg** avec l'éditeur de texte de votre choix.
Modifiez la valeur **MapImage=**BOSCH_WorldMap (ligne 28) de manière à faire apparaître le chemin d'accès au fichier .jpg à afficher après le signe égal : par exemple, C:\BOSCH \MonImage.jpg.

Remarque!
Ces arrière-plans au format .jpg sont de simples images et ne prennent pas en charge les éléments de commande permettant une interaction avec l'utilisateur.

4.4 Paramètres de langue

Dans l'idéal, Access PE utilise uniquement des langues compatibles avec la langue du système d'exploitation, par exemple, uniquement les langues d'Europe occidentale dans le cas d'un système d'exploitation en langue allemande.
S'il s'avère nécessaire d'installer dans Access PE des langues qui ne correspondent pas au système d'exploitation, par exemple, le chinois sous un système d'exploitation en langue allemande, les paramètres indiqués ci-après doivent alors être configurés. Les étapes décrites ci-après prennent l'exemple du chinois.
Appelez la boîte de dialogue **Options régionales et linguistiques** sous :
Démarrer > Panneau de configuration

Installation de langues supplémentaires
Cliquez sur l'onglet **Langues** et sélectionnez le groupe de langues auquel appartient la langue désirée dans la zone **Prise en charge de langues supplémentaires**.

Regional and Language Options
Regional Options
Languages
Advanced
Text services and input languages
To view or change the languages and methods you can use to enter text, click Details.
Details...
Supplemental language support
Most languages are installed by default. To install additional languages, select the appropriate check box below.
Install files for complex script and right-to-left languages (including Thai)
Install files for East Asian languages
OK
Cancel
Apply

Dans le cas du chinois, l'option adéquate est : **Installer les fichiers pour les langues d'Extrême-Orient**.

Remarque!

Au cours de l'installation, vous devrez insérer le CD d'installation de votre système d'exploitation. Ne poursuivez cette installation que si le CD du système d'exploitation est à votre disposition.

Cliquez sur l'onglet **Options avancées** et sélectionnez la valeur appropriée dans la liste supérieure (**Sélectionnez une langue qui corresponde à la version des programmes non Unicode que vous voulez utiliser**). Dans notre exemple, la langue à sélectionner est le chinois (RPC).
De plus, cochez la case intitulée **Appliquer tous les paramètres au compte d'utilisateur actuel et au profil utilisateur par défaut** dans la partie inférieure de la boîte de dialogue.

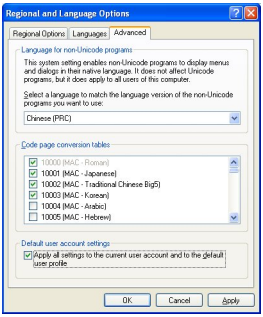
Regional and Language Options
Regional Options
Languages
Advanced
Language for non-Unicode programs
This system setting enables non-Unicode programs to display menus and dialogs in their native language. It does not affect Unicode programs, but it does apply to all users of this computer.
Select a language to match the language version of the non-Unicode programs you want to use:
Chinese (PRC)
Code page conversion tables
10000 (MAC - Roman)
10001 (MAC - Japanese)
10002 (MAC - Traditional Chinese Big5)
10003 (MAC - Korean)
10004 (MAC - Arabic)
10005 (MAC - Hebrew)
Default user account settings
Apply all settings to the current user account and to the default user profile
OK
Cancel
Apply

Après avoir appliqué tous ces paramètres, vous devrez lire et accepter plusieurs messages avant d'être invité à redémarrer l'ordinateur. Redémarrez l'ordinateur.
Une fois l'ordinateur redémarré, connectez-vous à une application d'Access PE et sélectionnez, par exemple, le chinois comme langue. Toutes les boîtes de dialogue et tous les menus doivent désormais afficher les caractères appropriés.

Paramètres du clavier

Si la langue ajoutée doit être saisie en plus d'être lue, il est nécessaire d'effectuer des étapes supplémentaires en plus des réglages décrits ci-dessus.
Sous l'onglet **Langues** dans la zone **Services de texte et langues d'entrée**, cliquez sur le bouton **Détails...** Une autre boîte de dialogue contenant les paramètres du clavier s'affiche.

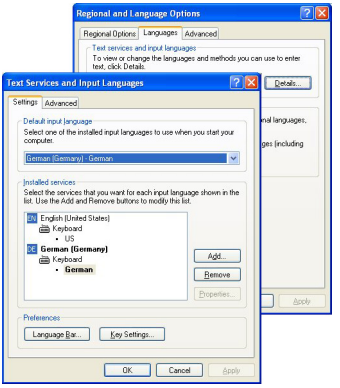

Dans la zone **Services installés**, cliquez sur **Ajouter...** pour installer des claviers supplémentaires.

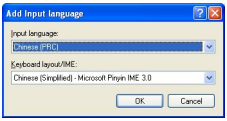

Dans la liste déroulante **Langue d'entrée**, sélectionnez la langue désirée et, s'il est proposé, le **clavier** souhaité, puis cliquez sur **OK**.

La liste des claviers sera affichée dans la barre des tâches à côté des icônes représentant les programmes en cours d'exécution.

Modifiez le clavier en sélectionnant l'option de votre choix dans la liste.

4.5 Configuration du système en fonction de vos besoins

Avant de pouvoir être mis en service, votre système doit être configuré avec les données du personnel et les données spécifiques au site. Les applications présentées ci-après sont destinées à effectuer cette configuration et peuvent être appelées via Démarrer > Tous les programmes > Access Professional Edition. Pour obtenir des informations plus détaillées, veuillez consulter l'aide en ligne proposée par chacune de ces applications

Icône	Application	Description
	Gestion du personnel	Permet de créer et de gérer les données du personnel.
	Éditeur de badges (Badge Designer)	Permet de concevoir et de créer des mises en page pour les badges.
	Configurateur	Permet de configurer les données du système.

Icône	Application	Description
	Configuration IP de l'AMC (AMC IP Configuration)	
	Configuration de Personnalisation de carte (Card Personalization)	

Remarque!
La **configuration IP de l'AMC** nécessite le logiciel .NET Framework 3.0. Si nécessaire, celui-ci peut être installé via une procédure distincte à partir du CD d'installation.

4.6 Visionneur de plan et gestion des alarmes

Le Visionneur de plan d'Access PE permet de contrôler directement les périphériques en tant qu'entrées, lecteurs, caméras, à partir d'un plan.
La liste des alarmes Access PE affiche toutes les alarmes entrantes pour l'opérateur. L'opérateur peut ensuite accepter les alarmes. Le plan d'emplacement s'affiche en cas d'alarme. L'icône du périphérique qui a déclenché l'alarme est mis en évidence par une animation. Les visualisations en temps réel de vidéos associées sont affichées pour vérifier l'alarme.

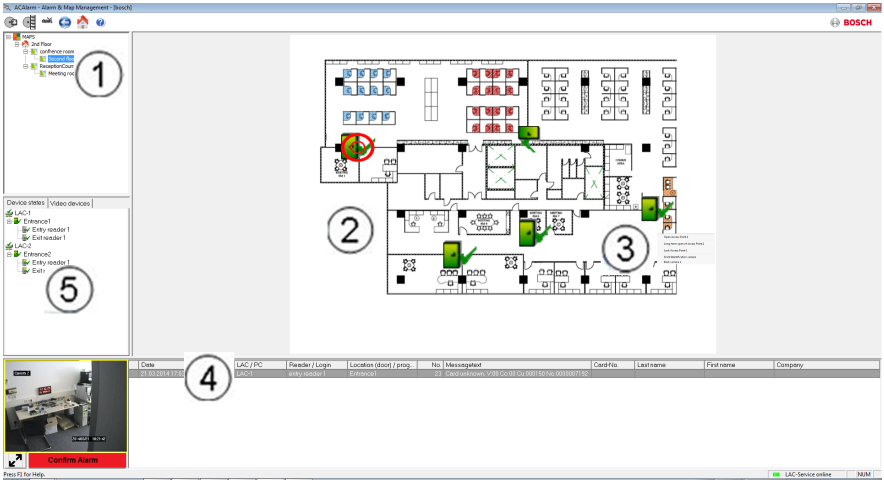

1. Arborescence des emplacements
2. Plan de l'emplacement actif
3. Contrôle de périphérique depuis le plan ; les commandes sont affichées dans le plan
4. Liste d'alarmes avec détails de l'événement (y compris la vidéo)
5. Arborescence des périphériques avec présentation de l'état et éléments de contrôle

Fonctionnalités du visionneur de plan :

- Plan d'accueil pour faciliter la navigation
- Navigation entre les vues de photos et les plans d'étage par lien hypertexte
- Navigation via la structure de l'arborescence des périphériques jusqu'à trois niveaux
- Plans graphiques interactifs pour alarmes avec liste d'alarmes intégrée
- Visualisation en direct et contrôle de la porte à partir de l'arborescence des plans et des périphériques
- 128 plans par système
- 64 périphériques par plan
- 64 liens hypertextes par plan
- Max. 2 Mo par plan

– Le Visionneur de plan utilise un format d'image standard .bmp, .jpg, .png

4.6.1 Configuration d'un plan

Démarrez l'Éditeur de plan

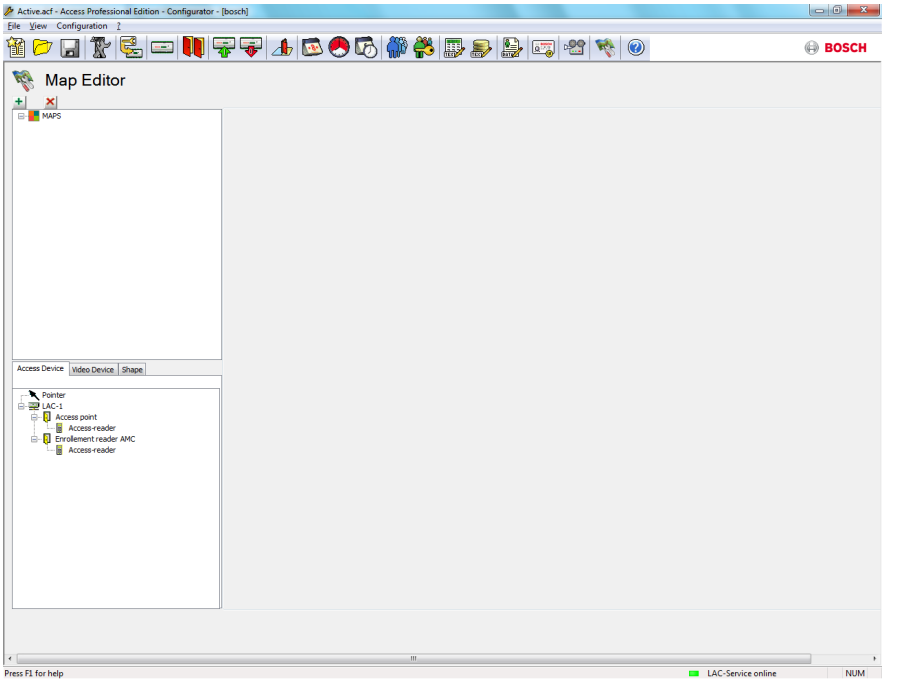

Cliquez sur le bouton pour ajouter un plan.

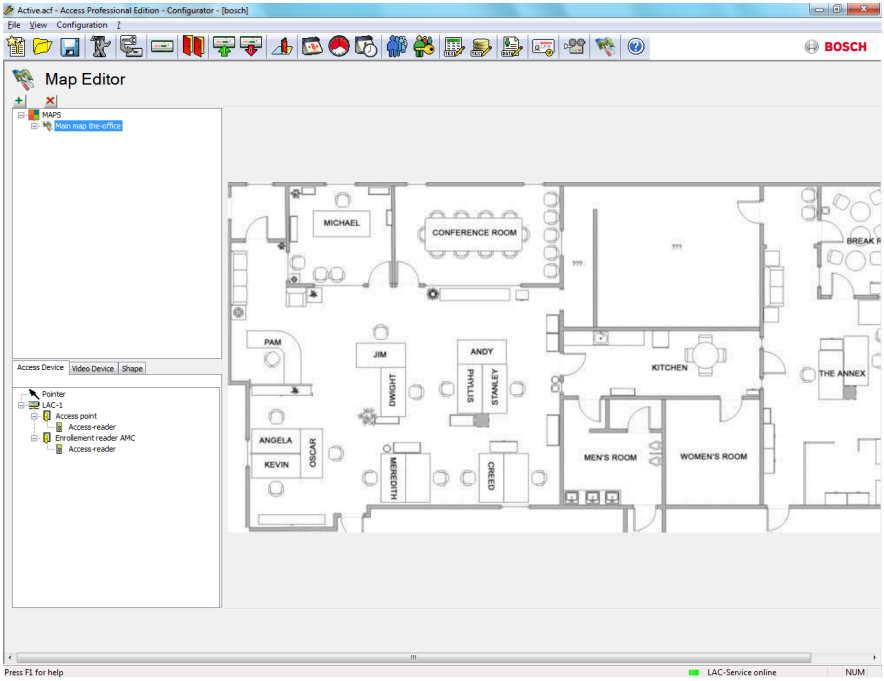

Le plan est affiché sur la boîte de dialogue.

– Vous pouvez aussi définir ce plan comme **Plan d'accueil**

Ajoutez une vue détaillée, par ex. la cantine, à l'arborescence des plans.

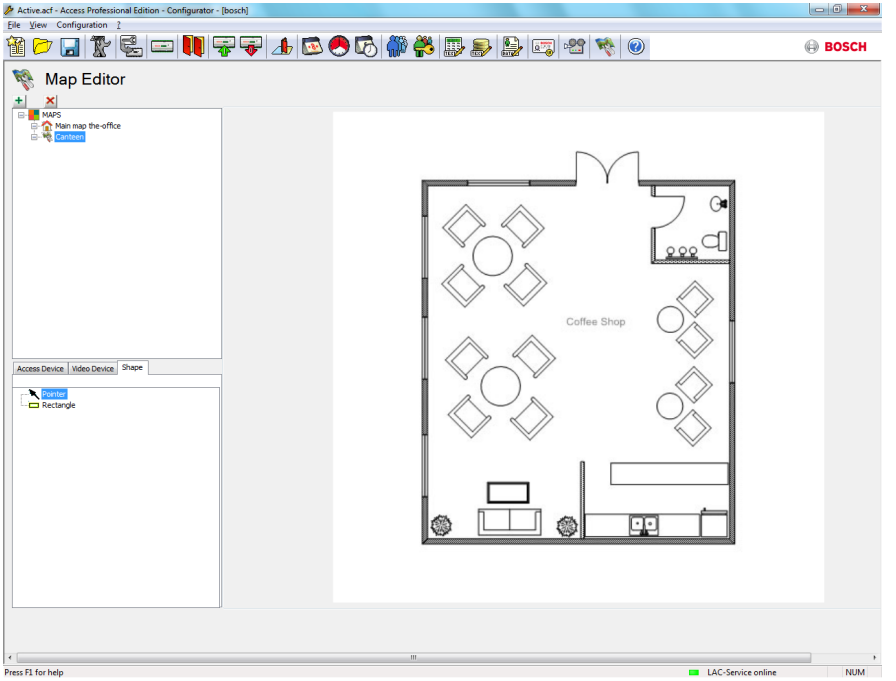

– Pour connecter le nouveau **plan de cantine** avec le plan principal, accédez à l'**onglet Forme** et sélectionnez un **rectangle**.
– Placez le rectangle sur la zone du plan principal devant être représenté par une vue détaillée (illustrée par un rectangle rouge dans l'exemple ci-dessous).
– À l'écran **Lier à un plan**, sélectionnez la vue détaillée respective, « Cantine » dans cet exemple.

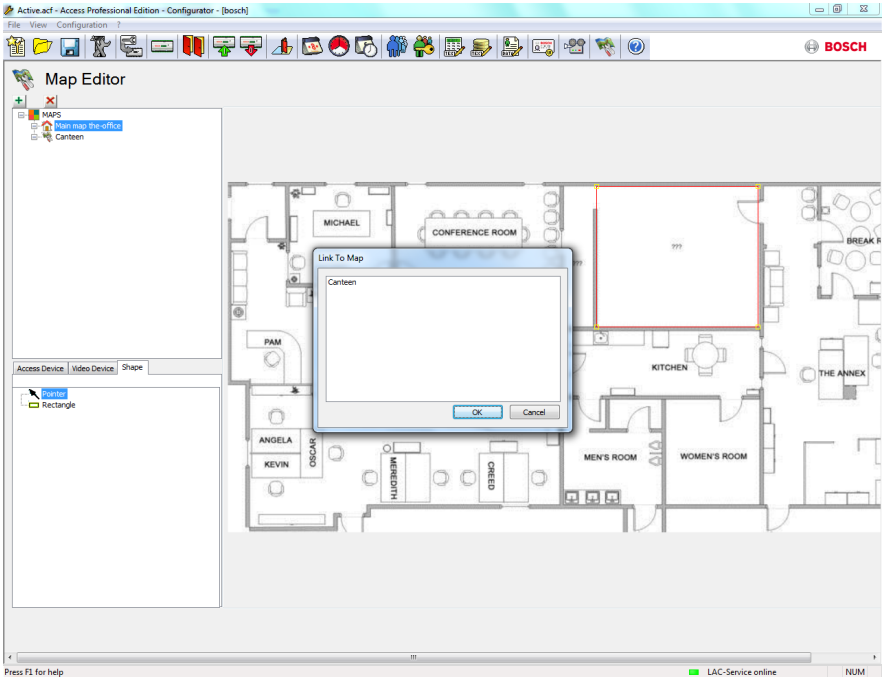

4.6.2 Ajout d'un périphérique à un plan

Sélectionnez l'**onglet Périphérique**, puis ajoutez des périphériques au plan en les faisant glisser dans le plan à l'aide de la souris. Dans l'exemple ci-dessous, les périphériques suivants ont été ajoutés :

- Un point d'accès
- Un lecteur
- Deux caméras

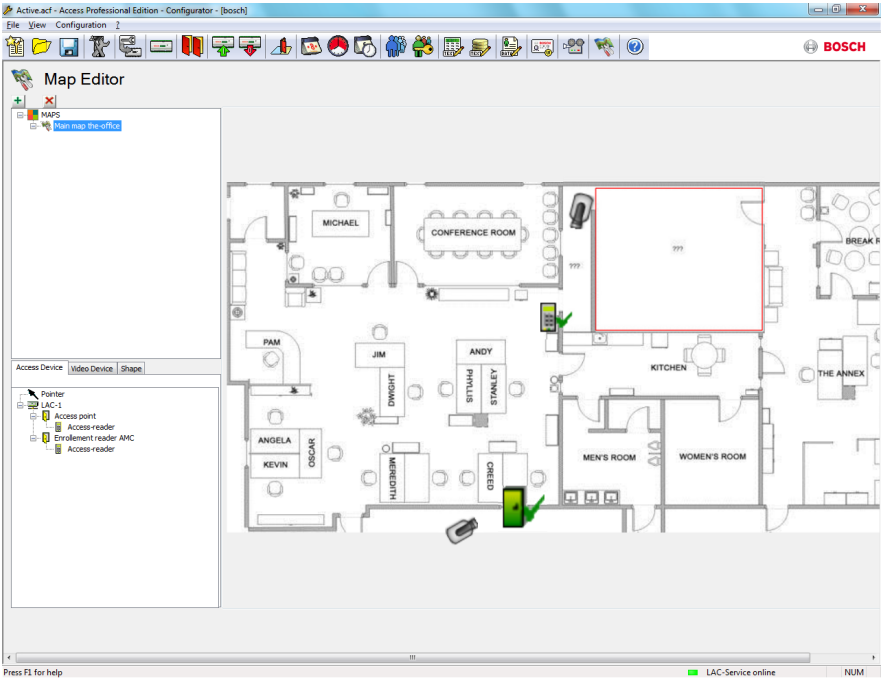

– Cliquez sur un périphérique dans le plan et redimensionnez-le en maintenant le bouton de la souris enfoncé,
– Cliquez sur un périphérique et faites-le pivoter selon vos besoins à l'aide de la molette de la souris.

Types de périphérique	Éléments de contrôle
Point d'accès (Entrée)	Ouvrir la porte
	Ouvrir la porte à long terme / Réinitialiser la porte à long terme
	Verrouiller/Déverrouiller porte

Types de périphérique	Éléments de contrôle
	Caméra d'identification à l'avant
	Caméra d'identification à l'arrière
	Caméra à l'arrière
	Caméra à l'avant
Lecteur	Tous les contrôles d'entrée
Caméra	Vidéo en temps réel

Types de périphérique	Alarmes
Point d'accès (Entrée)	Porte ouverte sans autorisation
	Porte ouverte trop longtemps
	(* Toutes les alarmes du lecteur correspondent également à une alarme d'entrée)
Lecteur	Erreur du lecteur
Caméra	N/A

*) Ces événements d'alarme peuvent être personnalisés par l'utilisateur. Autrement dit, un utilisateur peut configurer un événement comme un événement d'alarme utilisant le message **AcConfig -> Journal des événements** (si vous cliquez deux fois sur la deuxième colonne, une alarme se déclenche).

4.7 Intégration d'X-Protect

Access PE peut prendre en charge l'interface du système de gestion vidéo X-Protect de la société
Milestone. Le contrôle d'accès et les composants associés à la vidéo seront soumis à l'intégration entre les produits.
Les fonctionnalités d'intégration suivantes peuvent être définies entre les deux produits :

- Surveillance des entrées avec visualisation en direct et lecture instantanée, simultanément
- Vérification de la vidéo avec les boîtes de dialogue X-Protect, y compris les coordonnées du détenteur de carte
- Visionneur de plans avec contrôle des entrées et état du périphérique
- Gestion des alarmes avec alarme d'accès intégré et vérification de plans et de vidéos
- Historique des événements avec enregistrement vidéo correspondant et coordonnées du détenteur de carte

La gestion du contrôle d'accès s'effectue à partir d'Access PE en configuration intégrée.
La gestion vidéo et la gestion de la sécurité sont traitées par le biais du système X-Protect. Dans une
configuration intégrée, le visionneur de plans, les fonctionnalités vidéo et la liste d'alarmes sont désactivés dans Access PE.

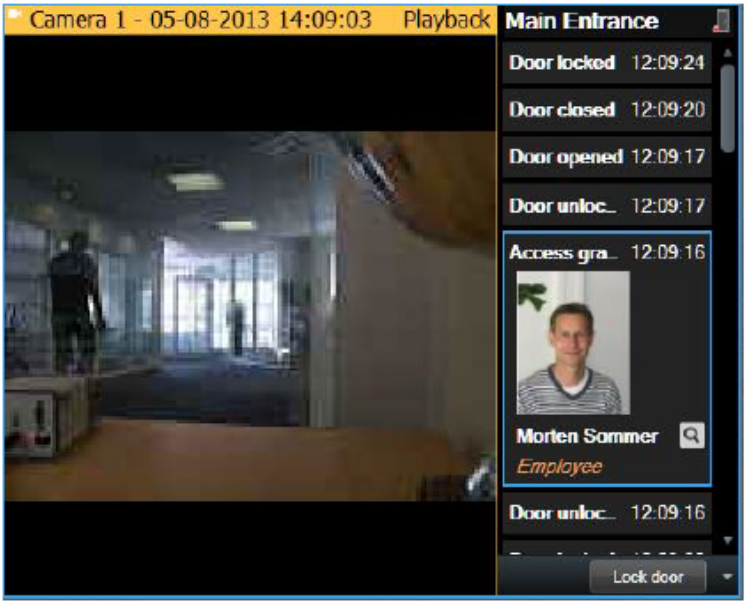

Figure 4.2: APE_3.0_milestonIntegratoion

5 Désinstallation - Réinstallation

Si une réinstallation du logiciel s'avère nécessaire (en raison d'une mise à jour du produit, par ex.), vous devez d'abord désinstaller la version existante. Au cours du processus de désinstallation, il vous sera demandé d'exporter la base de données. Cette exportation est destinée à garantir la sauvegarde de l'intégralité de vos données. Vos données seront sauvegardées dans le sous-dossier **\Savedata** de votre dossier d'installation. Au cours de la réinstallation qui suivra, il vous sera demandé d'importer la base de données avant la fin de la procédure. Cette réimportation restaure toutes les données provenant de votre précédente installation. Si l'ajout de nouvelles fonctionnalités au produit nécessite la conversion vers un nouveau format, l'option d'exportation/importation permet également de convertir simultanément vos données.

5.1 Désinstallation

Remarque!
Avant de commencer la désinstallation, vous devez fermer toutes les **applications d'Access PE**.
Cela concerne le programme Personnalisation de carte (Card Personalization), ainsi que le service Windows Service LAC.

5.1.1 Logiciel Windows

Pour désinstaller Access PE, ouvrez la boîte de dialogue Windows en cliquant sur **[MISSINGDISPLAYTEXT: Démarrer > Paramètres > Panneau de configuration > Ajouter ou supprimer des programmes]**.

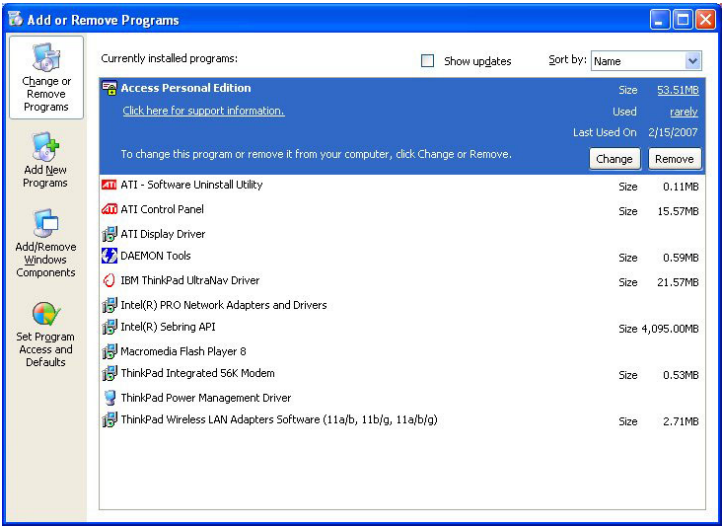
Add or Remove Programs
Change or Remove Programs
Add New Programs
Add/Remove Windows Components
Set Program Access and Defaults
Currently installed programs:
Show updates
Sort by: Name
Access Personal Edition
Size 53.51MB
Click here for support information.
Used rarely
Last Used On 2/15/2007
To change this program or remove it from your computer, click Change or Remove.
Change
Remove
ATI - Software Uninstall Utility Size 0.11MB
ATI Control Panel Size 15.57MB
ATI Display Driver
DAEMON Tools Size 0.59MB
IBM ThinkPad UltraNav Driver Size 21.57MB
Intel(R) PRO Network Adapters and Drivers
Intel(R) Sebring API Size 4,095.00MB
Macromedia Flash Player 8
ThinkPad Integrated 56K Modem Size 0.53MB
ThinkPad Power Management Driver
ThinkPad Wireless LAN Adapters Software (11a/b, 11b/g, 11a/b/g) Size 2.71MB

Figure 5.1: Désinstallation - Boîte de dialogue Windows

Sélectionnez **[MISSINGDISPLAYTEXT: Access Personal Edition]** ou **Access Professional Edition** dans la liste, puis cliquez sur **Modifier ou supprimer**.

Après l'initialisation, la fonction **Supprimer** (voir *Initialisation, Page 93*) vous invite à confirmer votre souhait tandis que la fonction **Modifier** affiche d'abord une boîte de dialogue proposant différentes options.

Modifier Vous pouvez ajouter des composants au programme ou supprimer des composants existants.

Réparer Tous les composants du programme sont réinstallés.

Supprimer Tous les composants du programme sont supprimés.

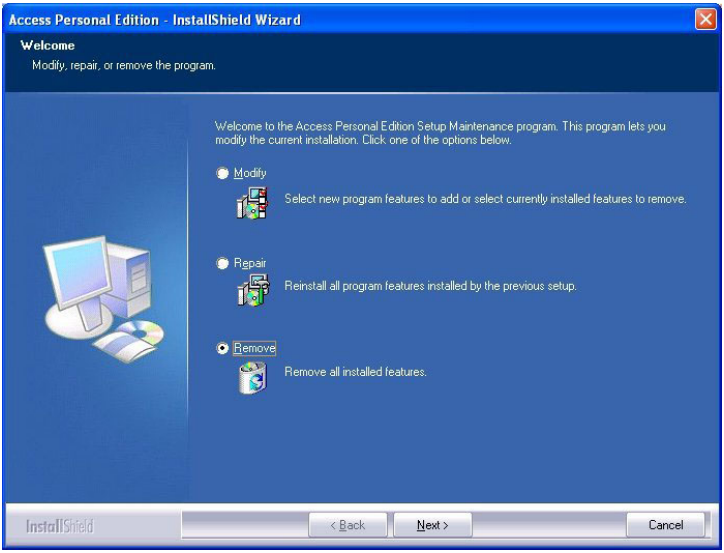
Access Personal Edition - InstallShield Wizard
Welcome
Modify, repair, or remove the program.
Welcome to the Access Personal Edition Setup Maintenance program. This program lets you modify the current installation. Click one of the options below.
Modify
Select new program features to add or select currently installed features to remove.
Repair
Reinstall all program features installed by the previous setup.
Remove
Remove all installed features.
InstallShield
< Back
Next >
Cancel

Figure 5.2: Désinstallation - Modifier les options

Remarque!

Vous pouvez également exécuter un ancien ou un nouveau fichier **Setup.exe**. L'application reconnaît une installation existante et propose, comme pour l'option **Modifier**, les options indiquées ci-dessus.

5.1.2 Initialisation

Comme pour l'installation, la désinstallation est précédée par une initialisation.

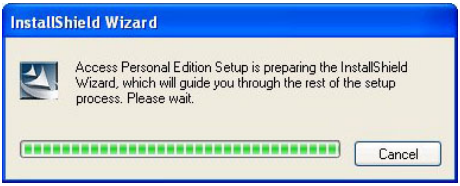
InstallShield Wizard
Access Personal Edition Setup is preparing the InstallShield Wizard, which will guide you through the rest of the setup process. Please wait.
Cancel

Figure 5.3: Désinstallation – Initialisation

5.1.3 Confirmation de la désinstallation

Lorsque le contrôle de sécurité s'affiche, répondez **Oui (Yes)** à la question pour permettre au processus de désinstallation de poursuivre :

[MISSINGDISPLAYTEXT: Voulez-vous supprimer complètement l'application sélectionnée et la totalité de ses fonctionnalités ? (Do you want to completely remove the selected application and all of its features?)]

5.1.4 Fermez tous les programmes

Avant de procéder à l'exportation des données à l'étape suivante, veuillez fermer toutes les applications d'Access PE. Ne cliquez pas sur **Suivant (Next)** avant de les avoir fermées.

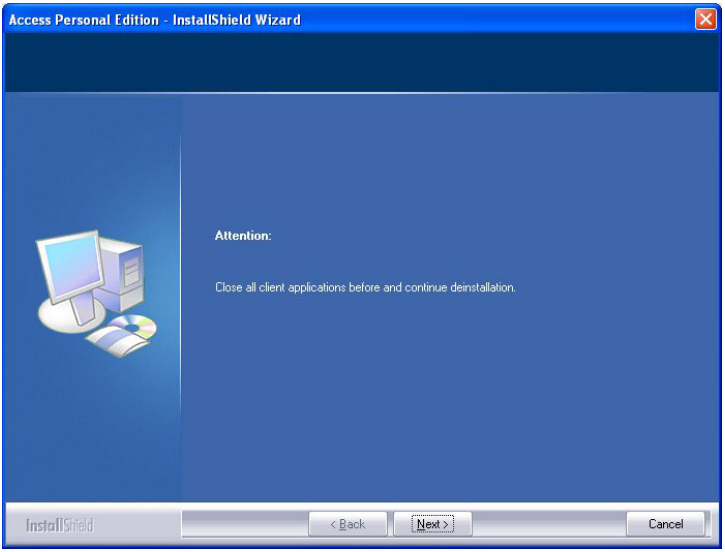

Figure 5.4: Désinstallation -

5.1.5 Exécution d'une exportation

L'exportation sauvegarde votre configuration et vos données dans le dossier **SaveData** et crée les sous-répertoires suivants :

cfg_Save	Sauvegarde des données de configuration contenant les périphériques et tous les paramètres système.
DB_Save	Sauvegarde des tableaux de la base de données.
MsgLog_Save	Sauvegarde des journaux.
Pictures_Save	Sauvegarde des photos.

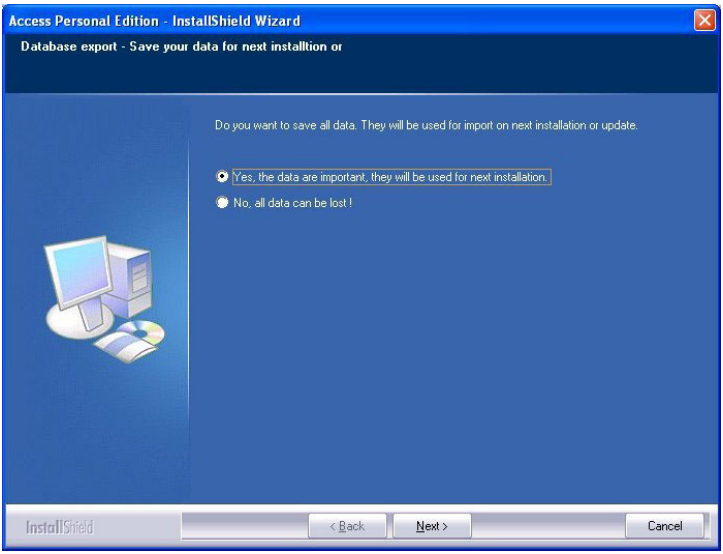
Access Personal Edition - InstallShield Wizard
Database export - Save your data for next installtion or
Do you want to save all data. They will be used for import on next installation or update.
Yes, the data are important, they will be used for next installation.
No, all data can be lost !
InstallShield
< Back
Next >
Cancel

Figure 5.5: Désinstallation – Exportation de la base de données

Pour lancer l'exportation, confirmez l'opération par défaut en cliquant sur **Suivant (Next)**.

5.1.6 Refus de l'exportation

Vous pouvez refuser d'effectuer l'exportation en sélectionnant l'option **Non, toutes les données peuvent être supprimées ! (No, all data can be lost!)**
Dans ce cas, vous devrez confirmer ce paramètre une nouvelle fois en sélectionnant l'option **Oui, je suis sûr de vouloir supprimer toutes les données (Yes, I 'm sure, all data can be lost)** dans la boîte de dialogue suivante. Dans le cas contraire, si vous confirmez le paramètre par défaut, l'exportation des données démarre.

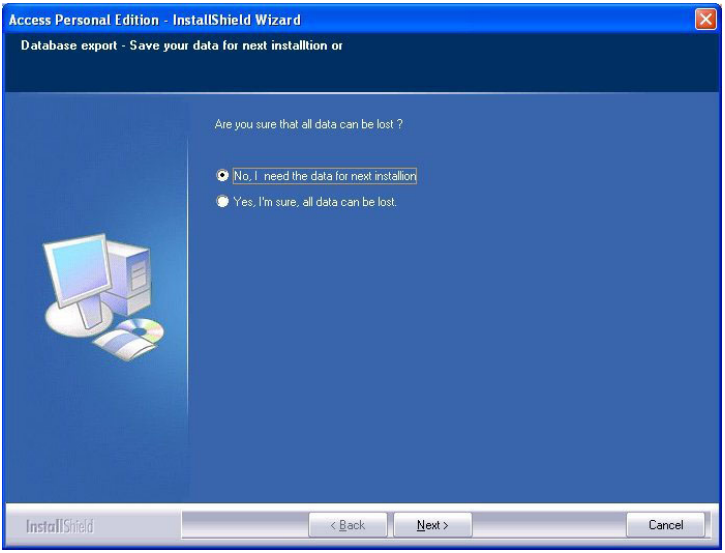
Access Personal Edition - InstallShield Wizard
Database export - Save your data for next installtion or
Are you sure that all data can be lost ?
No, I need the data for next installion
Yes, I'm sure, all data can be lost.
InstallShield
< Back
Next >
Cancel

Figure 5.6: Désinstallation – Contrôle de sécurité lors du refus de l'exportation.

5.1.7 DbiTool

La fonction d'exportation exécute une application séparée, qui se trouve également dans le répertoire bin d'Access PE, et exporte les tableaux sélectionnés. Le répertoire par défaut

destiné à recueillir les exportations est nommé **SaveData**. Il est créé parallèlement aux répertoires du logiciel sous C:\Program Files\BOSCH\Access Professional Edition\
Selon le volume des données à exporter, cette opération peut durer plusieurs minutes.

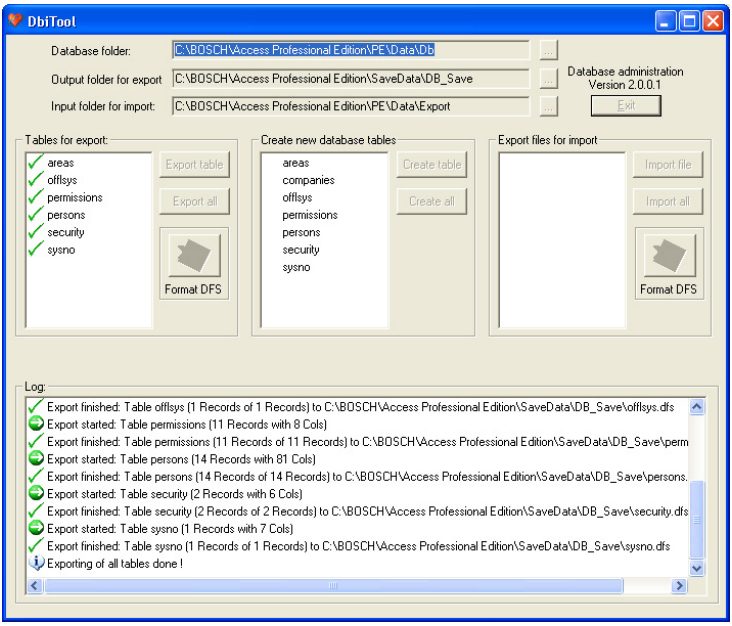

Figure 5.7: Désinstallation - Exportation de la base de données

L'application se ferme automatiquement une fois l'exportation terminée.

Les tableaux contiennent les éléments suivants :

- **zones** – Les zones et le nombre de personnes dans ces zones
- **autorisations** – Autorisations d'accès
- **personnes** – Données du personnel accompagnées des informations relatives aux cartes et aux autorisations.
- **sécurité** – Autorisations des utilisateurs
- **sysno** – Tableau de gestion interne des données des compteurs système.

Applications ouvertes :
Si les applications **Gestion du personnel**, **Configurateur** ou **Visionneur de journal** sont ouvertes à ce moment de la procédure, une fenêtre contextuelle vous invite à les fermer. Fermez cette fenêtre et patientez quelques instants avant de cliquer sur **OK** pour vous assurer que la fermeture de l'application est complètement terminée.
Si vous cliquez sur le bouton **OK** alors qu'une application est toujours en cours d'exécution, un message d'erreur s'affiche et la désinstallation s'interrompt.

Remarque!
Vous pouvez lancer cette application manuellement à tout moment en cliquant sur **[MISSINGDISPLAYTEXT: Démarrer > Tous les programmes > Access Professional Edition > Gestion de la base de données (Database Management)]** pour exporter une base de données.
Vous pouvez remplacer le format d'exportation DFS (par défaut) par le format CSV à l'aide du bouton bascule. Le format CSV est modifiable, par ex., dans Excel.

5.1.8 État de l'installation

La fenêtre ci-dessous indique la progression de la désinstallation.

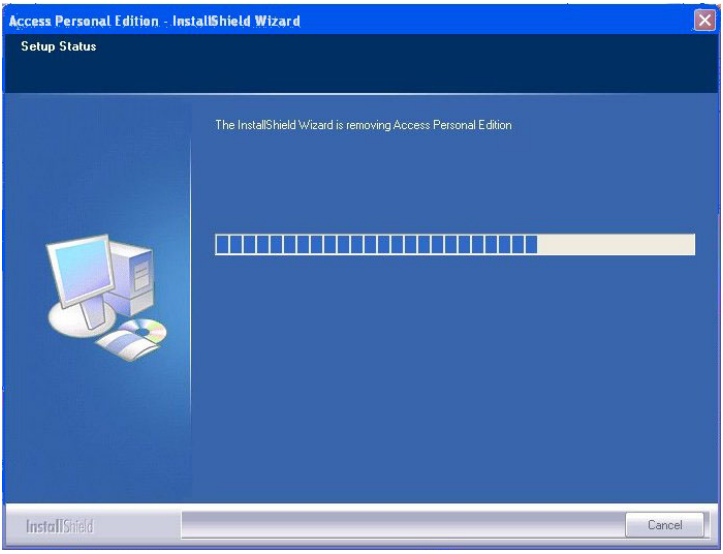

Figure 5.8: Désinstallation – Barre de progression.

5.1.9 Finalisation et redémarrage

Une fois la désinstallation terminée, vous pouvez fermer l'assistant Install Shield en cliquant sur **Terminer (Finish)**.

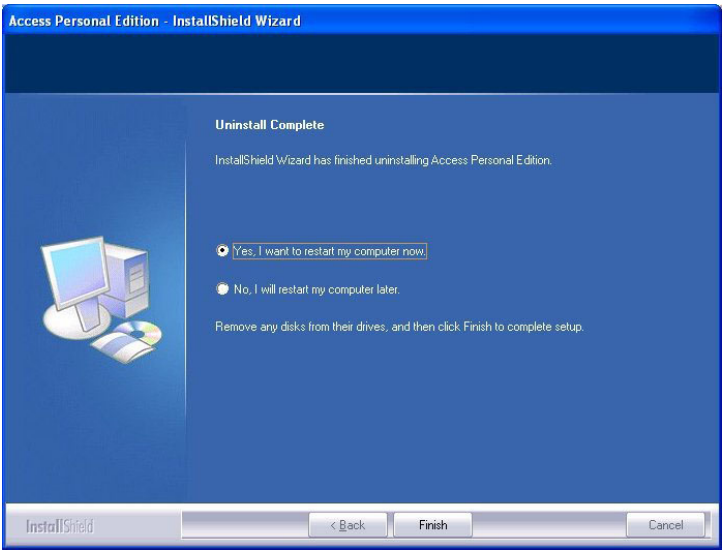
Access Personal Edition - InstallShield Wizard
Uninstall Complete
InstallShield Wizard has finished uninstalling Access Personal Edition.
Yes, I want to restart my computer now.
No, I will restart my computer later.
Remove any disks from their drives, and then click Finish to complete setup.
InstallShield
< Back
Finish
Cancel

Figure 5.9: Désinstallation – Pour terminer la désinstallation

Le redémarrage de l'ordinateur est requis uniquement si vous n'avez pas fermé tous les programmes et services avant la désinstallation.

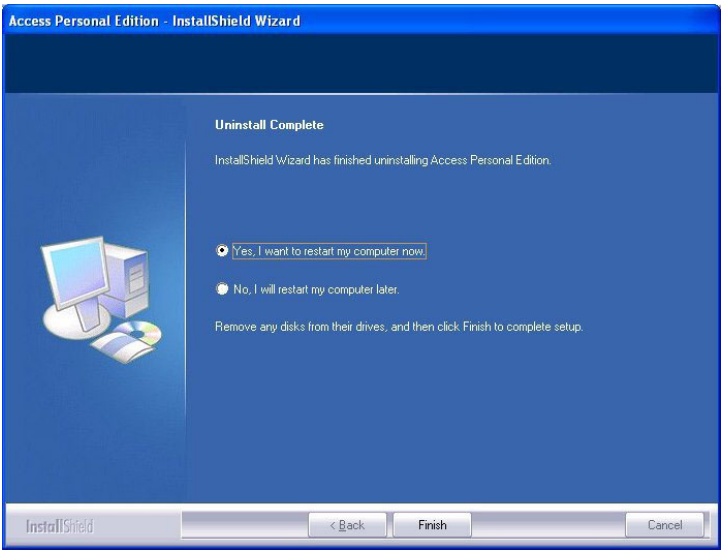
Access Personal Edition - InstallShield Wizard
Uninstall Complete
InstallShield Wizard has finished uninstalling Access Personal Edition.
Yes, I want to restart my computer now.
No, I will restart my computer later.
Remove any disks from their drives, and then click Finish to complete setup.
InstallShield
< Back
Finish
Cancel

Figure 5.10: Désinstallation – Finalisation et redémarrage

5.2 Modification du logiciel

Si une ou plusieurs applications ont été omises lors de la première installation, ou si vous décidez que certaines applications ne sont plus nécessaires sur certains ordinateurs, vous pouvez utiliser l'option **Modifier** pour installer et/ou désinstaller des composants. Une boîte de dialogue répertoriant toutes les applications qui sont actuellement installées (cases cochées) ou qui n'ont pas été installées s'affiche.

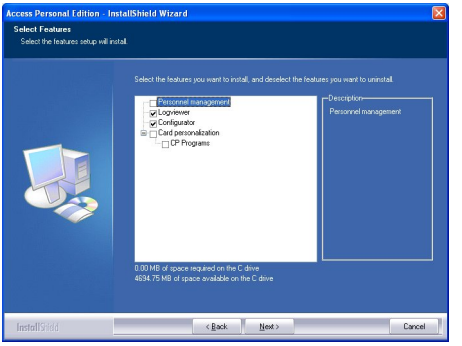
Access Personal Edition - InstallShield Wizard
Select Features
Select the features setup will install.
Select the features you want to install, and deselect the features you want to uninstall.
Personnel management
Logviewer
Configurator
Card personalization
CP Programs
Description
Personnel management
0.00 MB of space required on the C drive
4934.75 MB of space available on the C drive
InstallShield
< Back
Next >
Cancel

Cochez les cases correspondant aux applications que vous souhaitez ajouter à l'installation.

Remarque!

Veillez à ne **pas** désactiver les cases des applications que vous souhaitez conserver. Dans le cas contraire, celles-ci seront désinstallées.

5.3 Réinstallation/Mise à jour

La réinstallation peut être lancée dès la fin du processus de désinstallation. La procédure à suivre est la même que pour une première installation (reportez-vous à la Section 3 - Installation). Les étapes et les actions à effectuer ne sont donc que brièvement présentées ici :

- Exécutez le fichier **Access Professional Edition Setup.exe**
- Sélection de la langue - **OK**
- Initialisation de l'assistant Install Shield - **Suivant (Next)**
- Contrat de licence (License agreement) - Cochez la case **J'accepte les clauses du contrat de licence (I accept the terms of the license agreement) - Suivant (Next)**
- Informations sur le client - **Suivant (Next)**
- Choisissez le type d'installation - **Suivant (Next)**
- Choisissez le répertoire d'installation - **Suivant (Next)**
- Choisissez les composants - **Suivant (Next)**
- Confirmez les paramètres actuels - **Suivant (Next)**
- Barre de progression
- Importation de la base de données – Reportez-vous aux sections *Importer, Page 104* et *DbiTool, Page 106*
- Pour terminer l'installation – **Terminer (Finish)**.

Remarque!

Pour la réinstallation, vous pouvez choisir un répertoire d'installation différent de celui utilisé lors de l'installation précédente. Les fichiers de sauvegarde pourront toujours être localisés par l'outil d'importation, permettant ainsi l'importation des données.

5.3.1 Importer

Avant que le message signalant la fin de l'installation ne s'affiche, il vous sera demandé si vous souhaitez importer les données sauvegardées.

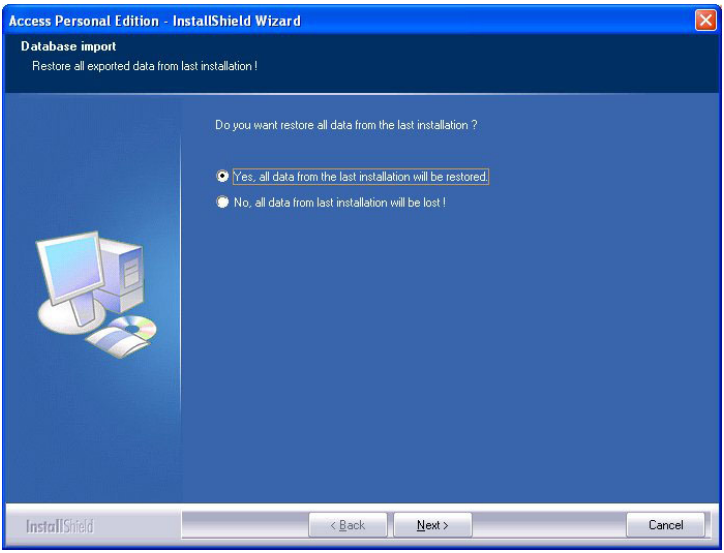
Access Personal Edition - InstallShield Wizard
Database import
Restore all exported data from last installation !
Do you want restore all data from the last installation ?
Yes, all data from the last installation will be restored.
No, all data from last installation will be lost !
InstallShield
< Back
Next >
Cancel

Figure 5.11: Réinstallation - Exécuter l'importation ? (Perform an Import?)

Refus de l'importation

Si vous ne souhaitez pas importer les données sauvegardées, sélectionnez l'option **Non, toutes les données de l'installation précédente seront perdues ! (No, all data from last installation will be lost!)**

Là encore, un contrôle de sécurité s'affiche, dans lequel l'importation des données est sélectionnée par défaut. L'importation des données ne sera pas exécutée uniquement si vous sélectionnez l'option **Oui, je suis vraiment sûr. Toutes les données seront perdues (Yes, I 'm really sure. All data will be lost)** .

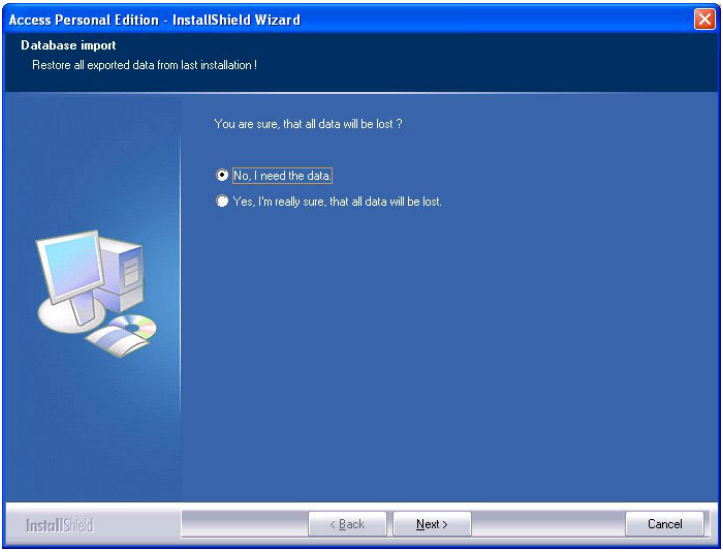
Access Personal Edition - InstallShield Wizard
Database import
Restore all exported data from last installation !
You are sure, that all data will be lost ?
No, I need the data.
Yes, I'm really sure, that all data will be lost.
InstallShield
< Back
Next >
Cancel

Figure 5.12: Réinstallation – Contrôle de sécurité lors du refus de l'importation des données.

Remarque!

La seule façon d'effectuer une importation des données ayant précédemment été refusée est de l'exécuter manuellement en cliquant sur Démarrer > Tous les programmes > Access Professional Edition > Gestion de la base de données (Database Management). Toutefois, veuillez noter que l'importation écrasera toutes les données qui auront été sauvegardées entre-temps.

5.3.2 DbiTool

La fonction d'importation lance une application séparée, qui se trouve également dans le répertoire bin d'Access PE, et importe les tableaux sélectionnés.

Selon le volume des données à importer, cette opération peut durer plusieurs minutes.

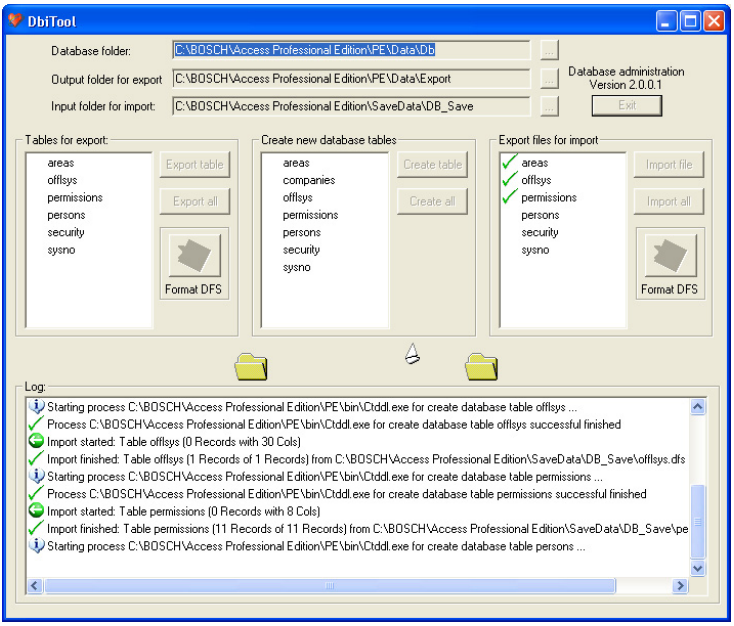

Figure 5.13: Réinstallation – Importation de la base de données

5.3.3 Vérifiez la configuration

Une fois les données importées, un message s'affiche vous informant que l'application Configurateur d'Access PE est sur le point de démarrer.

[MISSINGDISPLAYTEXT: Le configurateur va maintenant être lancé. Veuillez vérifier votre configuration et l'enregistrer !]

Cliquez sur **OK** pour lancer le Configurateur et vérifier les données de configuration qui ont été chargées.

5.3.4 Installation terminée

Après avoir vérifié la configuration, fermez le Configurateur. L'installation peut désormais être finalisée en cliquant sur le bouton **Terminer (Finish)** dans le dernier écran d'installation.

6 Droits de l'utilisateur

Les droits des utilisateurs dans les applications d'Access PE (ainsi que des utilisateurs du Configurateur et du Visionneur de journal) sont accordés via la Gestion du personnel sous un onglet spécial dans les données du personnel (= Droits de l'utilisateur).

6.1 Droits de l'utilisateur

Cet onglet n'est visible que si l'utilisateur actuellement connecté dispose de droits d'administrateur. Seuls les **administrateurs** peuvent paramétrer et modifier leurs propres droits et ceux des autres utilisateurs.

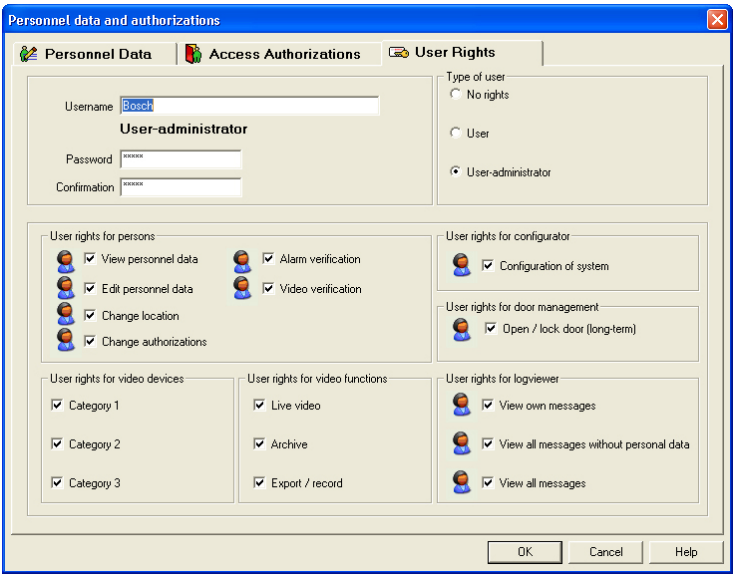

Si une personne doit disposer de droits d'utilisateur pour les applications d'Access PE, il est nécessaire de les lui accorder explicitement. Par défaut, toutes les personnes sont configurées pour ne disposer d'**aucun** droit d'utilisateur.

Les droits d'utilisateur peuvent être accordés via la saisie d'un nom d'utilisateur et d'un mot de passe. Le nom d'utilisateur suggéré par défaut correspond au nom de l'utilisateur, mais peut être modifié. Le mot de passe peut contenir jusqu'à 16 caractères, est sensible à la casse et peut contenir des caractères spéciaux.

Remarque!

Il est fortement recommandé de créer un utilisateur distinct pour chaque personne devant utiliser le système. Ne créez pas d'utilisateur générique sous le nom duquel plusieurs personnes pourront travailler. Toutes les saisies de données, modifications etc. sont consignées sous le nom de l'utilisateur qui les a effectuées. Mais cette mesure ne présente un intérêt que si chaque utilisateur dispose de son propre mot de passe et **change les paramètres d'utilisateur** (*Transfert d'utilisateur et sécurité du poste de travail, Page 114*) comme il convient lorsqu'il partage son poste de travail avec une autre personne.

L'installation par défaut contient un administrateur prédéfini. Par conséquent, il est possible de créer et de modifier tout autre type d'utilisateur ou d'administrateur lorsque ces utilisateurs prédéfinis sont connectés.
La seule différence entre les administrateurs et les utilisateurs standard est que les premiers sont autorisés à gérer les droits d'utilisateur. En ce qui concerne la disponibilité des applications ou l'accès aux données et aux fichiers de journal, il n'y a aucune différence entre les différents types d'utilisateurs. Chaque utilisateur peut être configuré pour disposer d'un accès limité ou illimité aux données.
Si l'une des options d'administrateur est sélectionnée, les différents groupes de droits d'utilisateur pour les applications d'Access PE sont activés et peuvent être accordés séparément. De manière plus précise, les droits d'utilisateur pouvant être accordés sont les suivants :

Application	Droit de l'utilisateur	Description
Données du personnel	Voir les données du personnel	Seule la boîte de dialogue contenant les données du personnel peut être appelée. Les emplacements des personnes ne sont pas affichés. Les modifications ne sont pas autorisées.
	Modifier les données du personnel	Les données du personnel peuvent être affichées et modifiées. Les emplacements des personnes ne sont pas affichés.
	Modifier l'emplacement	Peut uniquement être utilisée en combinaison avec l'une des options ci-dessus. Si l'option **Voir les données du personnel** est activée, les emplacements peuvent uniquement être affichés. Si l'option **Modifier les données du personnel** est activée, les emplacements peuvent alors être modifiés.
	Modifier les autorisations	L'onglet Autorisations d'accès est activé uniquement lorsque cette case est cochée.
Configurateur	Configuration du système	Active l'intégralité des droits d'utilisateur pour le Configurateur.

Application	Droit de l'utilisateur	Description
Gestion des portes	Ouvrir/ Verrouiller la porte (à long terme)	La gestion des portes s'active depuis le menu du même nom et à partir du menu contextuel dans la liste État du périphérique (dans la Gestion du personnel et le Visionneur de journal).
Visionneur de journal	Voir ses propres messages	Filtre tous les messages du journal à l'exception de ceux appartenant à l'utilisateur.
	Voir tous les messages sans les données personnelles	Affiche tous les messages du journal, mais masque les données personnelles.
	Voir tous les messages	Affiche tous les messages du journal sans aucune restriction.

Lorsque vous paramétrez la vérification vidéo, des droits spéciaux sont disponibles pour autoriser des personnes et des actions particulières au niveau du contrôle et de la commande des installations vidéo ; voir .

Lorsque vous paramétrez la vérification vidéo, des droits spéciaux sont disponibles pour autoriser des personnes et des actions particulières au niveau du contrôle et de la commande des installations vidéo.

Les droits d'utilisateur actifs sont signalés par une coche dans la case correspondante et par le symbole à côté. L'illustration suivante représente l'activation de tous les droits. Vous pouvez

cocher toutes les cases sans craindre de créer un conflit au niveau des droits d'utilisateur, car les ensembles de droits les plus complets sont prioritaires.

6.2 Paramétrer les droits d'accès des utilisateurs

Le système est livré avec des droits Utilisateur-administrateur préconfigurés.
Un utilisateur avec le nom d'utilisateur et le mot de passe Bosch est fourni par défaut.
Seuls les administrateurs sont autorisés à configurer d'autres utilisateurs.

Avertissement!

Cet utilisateur et le mot de passe qui lui est associé sont livrés de série et ne sont pas personnalisés pour chaque acquéreur du logiciel. Par conséquent, nous vous recommandons de les utiliser le plus rapidement possible, et ce avant d'entamer la mise en service du produit, pour configurer vos propres comptes en leur accordant des privilèges d'administrateur, puis de les supprimer ou de les modifier.

Pour configurer d'autres utilisateurs, procédez comme suit :

1. Lancez l'application Gestion du personnel d'Access PE en cliquant sur l'icône de raccourci présente sur le bureau ou en cliquant sur **[MISSINGDISPLAYTEXT: Démarrer > Tous les programmes > Access Professional Edition]**, puis ouvrez une session en utilisant le compte Utilisateur-administrateur préconfiguré.
2. Ouvrez la boîte de dialogue permettant d'ajouter des données du personnel en cliquant sur le bouton ou via le menu **Personnes > Nouvelle personne**.
3. Ajoutez un nouvel utilisateur en indiquant au moins son nom et le groupe de personnel auquel il appartient.
4. Cliquez sur l'onglet Droits de l'utilisateur, puis :
5.

- Modifiez le **nom d'utilisateur** si nécessaire.
- Attribuez un **mot de passe**.
- Définissez le type d'utilisateur (**Utilisateur** ou **Utilisateur-administrateur**).
- Accordez à cet utilisateur les **droits** pour modifier les données.
- Confirmez les informations saisies, puis fermez la boîte de dialogue en cliquant sur **OK**.

6. Déconnectez-vous de l'application Gestion du personnel en cliquant sur ou via le menu **Suppléments (Extras) > Connexion**, puis en confirmant le contrôle de sécurité en répondant **Oui**.
7. Connectez-vous à nouveau en cliquant sur le bouton ou via le menu, puis saisissez les identifiants de l'utilisateur que vous venez de créer.

6.3 Transfert d'utilisateur et sécurité du poste de travail

Transfert d'utilisateur

Si un utilisateur laisse le contrôle à un autre utilisateur sur le même poste de travail, le transfert doit être explicitement effectué au sein du système. Ce transfert peut être effectué sur un système en cours d'exécution. Il n'est pas nécessaire de redémarrer Access PE.

L'utilisateur actuellement connecté doit tout d'abord se déconnecter. Pour ce faire, il doit cliquer sur le bouton dans la barre d'outils. Un contrôle de sécurité s'affiche alors : **[MISSINGDISPLAYTEXT: Souhaitez-vous terminer votre travail avec les droits d'utilisateur ? (Do you want to end your work with userrights?)]**

Après confirmation, le système bascule sur l'affichage par défaut.

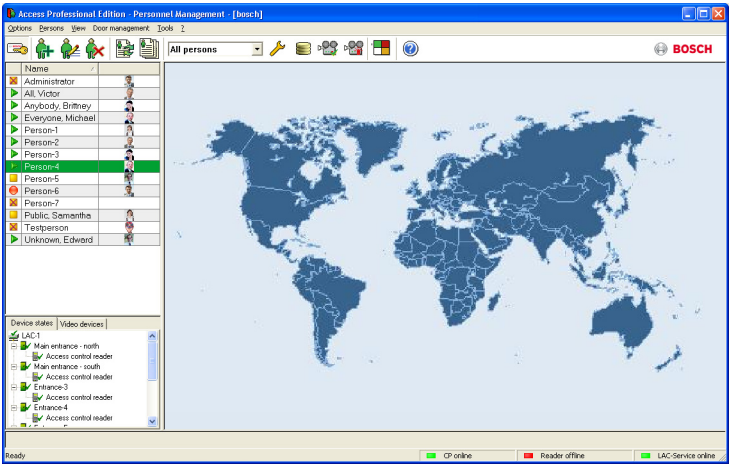

Le nouvel utilisateur **se connecte** à nouveau en cliquant sur le bouton .

Sécurité du poste de travail

Lorsque des postes de travail sont provisoirement laissés sans surveillance dans des endroits accessibles au public, il est crucial de protéger les données personnelles contre tout accès non autorisé. Pour ce faire, plusieurs solutions sont à votre disposition :

- En général, ni le **Configurateur** ni le **Visionneur de journal** ne doivent être installé sur les postes de travail de ce type.
- Déconnectez-vous de la **Gestion du personnel** lorsque vous ne l'utilisez pas en cliquant sur le bouton , puis confirmez le contrôle de sécurité en suivant les instructions fournies précédemment. La liste du personnel reste visible, mais les données personnelles ne sont plus accessibles.
- **Fermez l'application** en cliquant sur **Fichier > Quitter** ou sur le bouton Windows **x** dans la barre de titre. Vous devrez relancer l'application pour consulter la liste du personnel.

– **Verrouillez l'ordinateur** en utilisant le raccourci Windows standard : appuyez sur **Ctrl + Alt + Suppr** et sélectionnez l'option **Verrouiller l'ordinateur** parmi les options proposées par le système. Dans la mesure où **Verrouiller l'ordinateur** est l'option sélectionnée par défaut, celle-ci peut rapidement être activée en appuyant simplement sur la touche ENTRÉE. Désormais, seul l'utilisateur actuellement connecté ou un administrateur Windows peut déverrouiller le système.

Bosch Access Systems GmbH
Charlottenburger Allee 50
52068 Aachen
Germany
www.boschsecurity.com
© Bosch Access Systems GmbH, 2014